

使用者指南

目錄

移動使用者指南	2	進階篇	41
安裝印表機	3	列印卡片	42
用並列印表機電纜連接印表機	3	列印長條紙	43
用 USB 電纜安裝印表機	14	列印相片	45
印表機軟體的相關詳細資訊	26	列印標籤	46
基礎篇	28	列印信封	47
如何選擇紙張	28	列印投影片	49
尋找 HP 列印設定對話框	30	列印熱轉印紙	51
如何在標準尺寸的紙張上列印	32	獲得說明	52
如何在不同尺寸的紙張上列印	34	HP 貼心服務	52
如何在紙張上進行雙面列印	35	附錄	58
如何建立文件的鏡射影像	36	HP DeskJet 工具箱	58
關於顏色	38	列印墨匣	59
關於圖像	39	維護印表機	67
		提高印表機性能	68
		最小列印頁邊	69
		系統要求	69
		消耗品和附件	70
		訂購訊息	71
		語言代碼	73
		DeskJet 印表機環境屬性	74

移動使用者指南

使用每頁底部的移動按鈕，可在本指南內移動。



移至目錄



移至上頁




移至下頁



列印本頁

Acrobat® Reader 提供了多種方式，讓您在文件內翻頁。您可以使用工具欄中的移動按鈕。

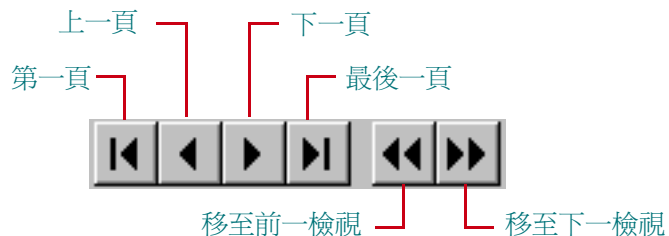

您也可按箭頭鍵，或從「檢視」選單中選擇某個操作。如需詳細訊息，請參閱 Acrobat Reader 線上指南。


安裝印表機

您的 HP DeskJet 印表機可採用下列電纜之一與電腦相連：

並列印表機電纜 若您的電腦執行的是 Windows 3.1x、95、98 或 NT 4.0，可採用此方法進行連接。請參閱第 3 頁上的「用並列印表機電纜連接印表機」中的說明。

通用式序列匯流排 (USB) 電纜 您的電腦必須執行 Windows 98，才能使用此方法進行連接。請參閱第 14 頁上的「用 USB 電纜安裝印表機」中的說明。

印表機電纜並沒有隨印表機一起提供。您必須單獨購買該印表機電纜。請參閱第 70 頁的訂購訊息。

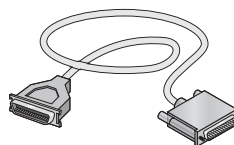


用並列印表機電纜連接印表機


注意：如果您正透過 *USB* 電纜進行印表機和電腦之間的通訊，請參閱第 14 頁。

第 1 步：打開印表機包裝

1 去除印表機外部的包裝材料和包裝膠帶。

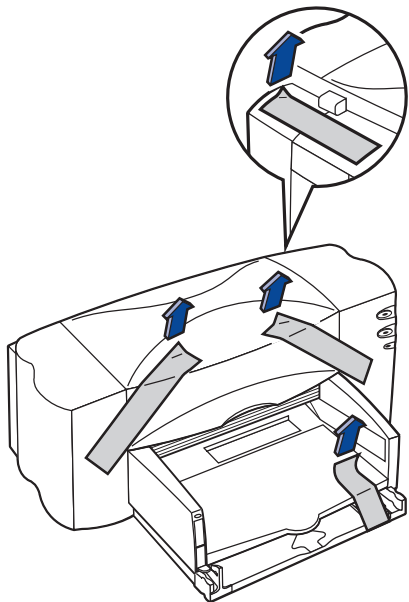

2 開啓頂蓋。去除印表機內的兩片塑膠包裝材料。

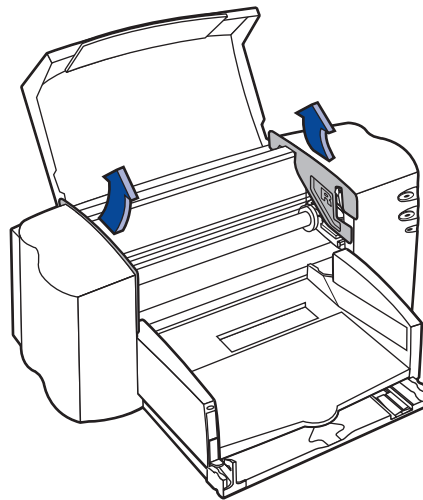


3 關閉頂蓋。


第 2 步：連接並列電纜

您需要購買一條支援雙向通訊（符合 IEEE 1284 標準）的印表機電纜，例如，HP 部件號碼為 C2950A 的電纜。

- 1 請確認已關閉了印表機和電腦。
- 2 提起印表機背面的電纜檢修蓋。
- 3 插入沒有螺釘連接到印表機的電纜端。將兩個夾子卡緊缺口。

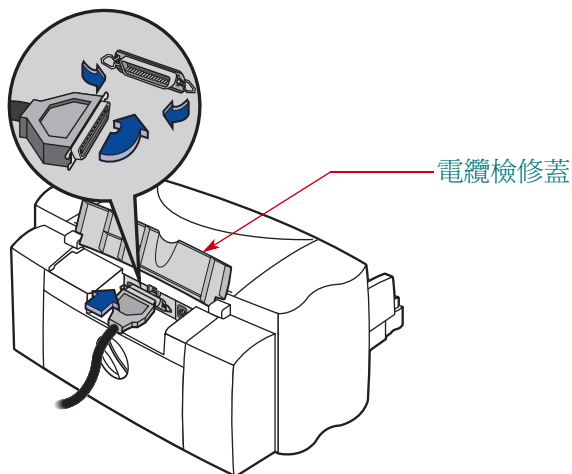


- 4 將其另一端插入電腦，並旋緊螺釘。

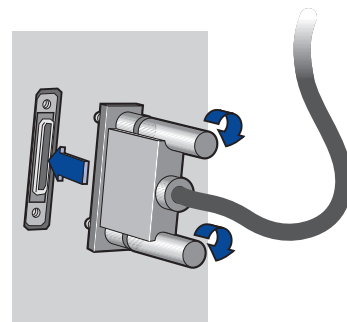


第 3 步：插上電源

- 1 不要開啓電腦和印表機。
- 2 提起印表機背面的電纜檢修蓋。
- 3 將電源適配器電線緊緊插入印表機背面的接口中。
- 4 將電源線的相應端插入電源適配器。

- 5 將電源線另一端插入電源插座。

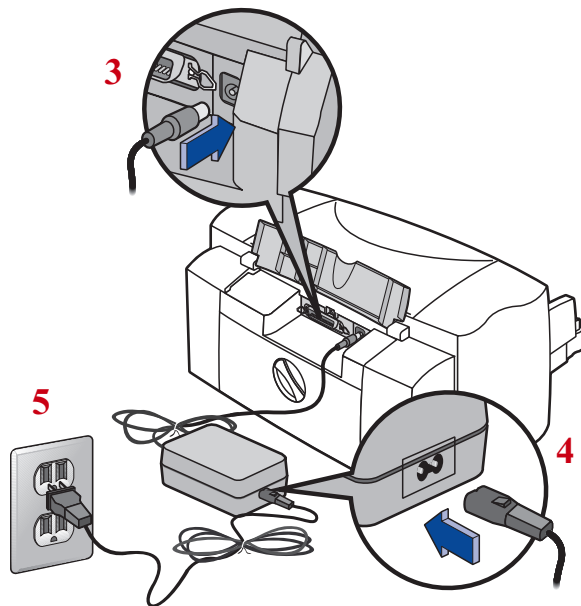

注意：務必使用印表機正面的「電源」 按鈕啟動和關閉印表機。使用電源帶、穩壓器或牆上插座開關開啓和關閉印表機，可能會造成意外故障。


第 4 步：插入列印墨匣

1 按「電源」⏻ 按鈕開啓印表機。

此時「電源」⏻ 燈亮，並且「列印墨匣」🗑 燈閃爍。

2 開啓頂蓋。


墨匣底座移動到印表機中間。

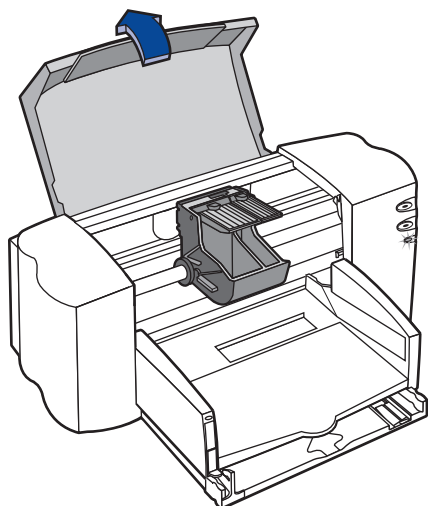

3 去除所有列印墨匣的包裝。


4 小心去除三色和黑色墨匣上的保護膠帶。

注意：應確保不觸及油墨噴嘴或銅質電觸點。
另外，請不要去除銅片，它們是使列印墨匣正常工作所必需的電觸點。

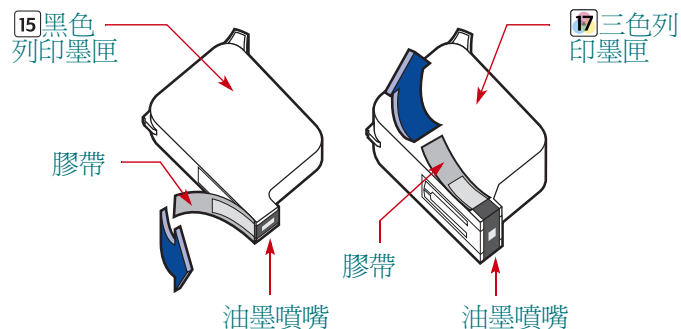

5 請提起印表機內每個列印墨匣的底座門。銅電接觸點朝向印表機後部，垂直拿住列印墨匣，將其緊推到相應的底座中。


將黑色列印墨匣插入到右邊底座，而將三色列印墨匣插入左邊底座。必須插入兩個列印墨匣後，印表機才能工作。

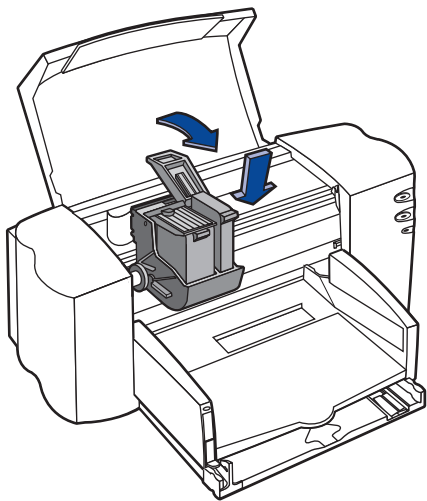


6 關閉鎖門。

當推下鎖門時，您將聽到一下「喀嗒」聲，並可感覺到阻力。

7 關閉頂蓋。

「列印墨匣」 燈將繼續閃爍片刻，然後熄滅。
(您將聽到墨匣底座退回其在印表機右側的原始位置。)

注意：如果「列印墨匣」 燈繼續閃爍，或者底座沒有移動到印表機的右側，請將兩個墨匣取出並重新插入。

當列印墨匣開始出現油墨不足時，應更換之。
如果您沒有替換品，請將空列印墨匣留在印表機底座上。如果只安裝一個列印墨匣，印表機將不能列印。

建議您手頭保留一個備用的列印墨匣。在購買列印墨匣時，請仔細檢查下面引用的部件號，以確保為您的印表機購買到正確的二列印墨匣。這些二列印墨匣是專為您的印表機設計的，以使您的二列印結果始終清晰、鮮明。

840C、842C 和 843C 需要：


 黑色 HP No. [15] (等同於 C6615 Series)

 三色 HP No. [17] (等同於 C6625 Series)


第 5 步：在印表機中載入紙張

- 1 拉出進紙盤，並盡可能地向外滑動紙張寬度和紙張長度調節器，以提供紙張空間。


將出紙盤上翻，以更好地觀察進紙盤。

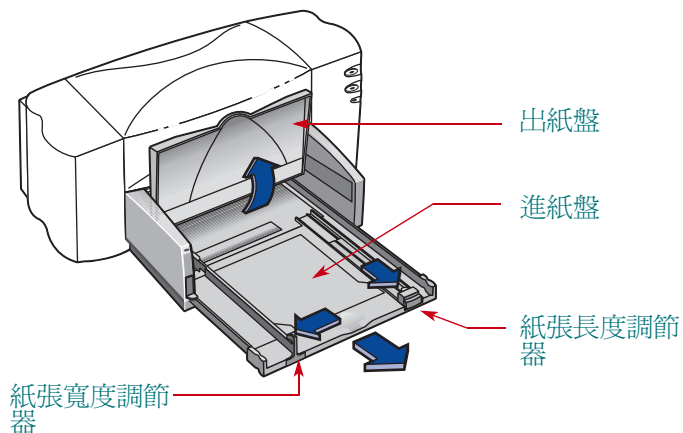


- 2 從紙張包裝中取出一疊紙張。（請確保紙疊中所有紙張的尺寸和類型均相同。）在平坦的表面上輕叩紙疊以使其整齊。

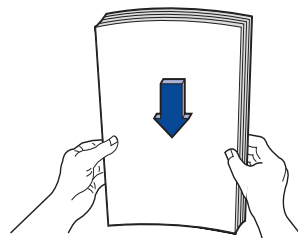

- 3 可列印的一面朝下，將紙張載入進紙盤。進紙盤每次最多可容納 10 公厘或 3/8 英吋厚的紙張量。
- 4 將紙張朝紙盤後部推動，直到其停住為止。

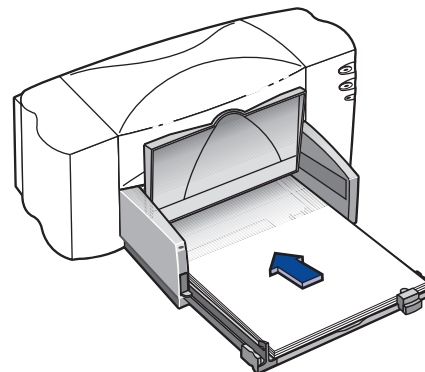

- 5 滑動兩個紙張調節器，使其緊貼紙張邊緣。確保紙張在紙盤中放置平整，並且正好放在紙張長度調節器的調節片下面。

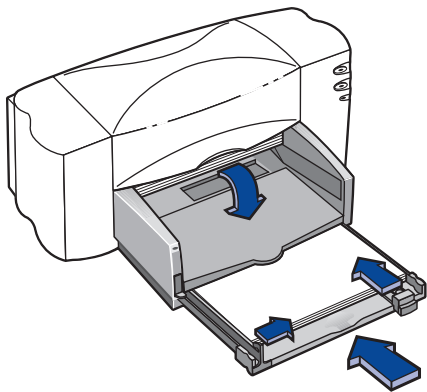

- 6 將進紙盤滑入定位。
如果出紙盤後部朝上，請將其翻轉向下。

第 6 步：安裝印表機軟體

在使用新的 HP DeskJet 印表機之前，您必須在要進行列印的電腦中安裝印表機軟體。印表機軟體可從印表機提供的光碟中獲得。

Hewlett-Packard 經常更新印表機軟體。如需獲取更新後印表機軟體的訊息，請參閱第 54 頁，「印表機軟體」。

安裝準備

- 1 確認電腦已完全安裝好，並可正常執行。
- 2 確認印表機已按照上述說明正確安裝，並處於列印就緒狀態。
- 3 確認印表機已透過並列印表機電纜連接到電腦，並且在電腦和印表機之間沒有安裝其他周邊裝置（如掃描器、備份設備和轉換器等）。
- 4 確認已啟動了印表機和電腦。

5 關閉電腦中已開啓並正在執行的任何軟體程式，但 HP DeskJet 安裝程式、Windows 檔案總管或程式管理員除外。請參閱第 26 頁中有關如何關閉軟體程式的說明。

6 參照適用於您的電腦操作系統的安裝說明。

從光碟上安裝印表機軟體

注意：如果在安裝過程中出現了「找到新硬體」對話框，請按一下對話框右上角的「X」圖示，或者按一下「取消」按鈕。

1 將 HP 印表機軟體光碟放入光碟機中。

對於 **Windows 95、98 和 NT 4.0**，請進行如下操作：

- a. 從任務欄中，選擇「開始」>「設定」>「控制台」。
- b. 鍵入您電腦的光碟機識別符號，然後鍵入 **setup.exe**。例如，**D:\setup.exe**。
- c. 按一下「確定」。

對於 **Windows 3.1x**，請進行如下操作：

- a. 在「程式管理器」中，選擇「檔案」>「執行」。
- b. 鍵入您電腦的光碟機識別符號，然後鍵入 **setup.exe**。例如，**D:\setup.exe**。
- c. 按一下「確定」。



注意：如果您不清楚您的光碟機字母，可開啓 *Windows* 「*Windows* 檔案總管」或「檔案管理器」，尋找光碟圖示旁邊的字母。

- 2 當出現開始螢幕時，請按一下「**安裝 HP DeskJet 840C Series 印表機軟體 (Install HP DeskJet 840C Series Printer Software)**」。(您的印表機型號將位於安裝按鈕中。)
- 3 當出現「HP 使用執照合約」(HP License Agreement) 對話框時，請閱讀該合約並按一下「**接受 (Accept)**」。
- 4 請進行如下操作之一：
 - 如果印表機已開啓，並透過並列印表機電纜連接到電腦，安裝程式將自動偵測到印表機及其連接的連接埠。然後，進行第 5 步。

或者

- 如果印表機已關閉，或沒有透過並列印表機電纜連接電腦，安裝程式將讓您指定哪個連接埠用於連接印表機。請選擇一個 **LPT** 類型的連接埠，對於大多數電腦，可採用預設設定 **LPT1**。按一下「**下一步**」(**Next**) 並跳至第 5 步。

- 5 參照螢幕上的說明進行操作。

如果發生問題，請參閱第 13 頁的「如果安裝時出現故障」。

注意： HP DeskJet 840C Series 印表機會自動設定為預設的 *Windows* 印表機。如果發現它不是預設的 *Windows* 印表機，請參閱第 26 頁，「將 HP DeskJet 印表機設定為預設印表機」。

注意：如果您需要用軟式磁碟提供印表機軟體：


- 請與您當地的「**HP 客戶支援中心**」聯繫，其聯繫方式見第 55 頁。

或者

- 如果您可使用裝有光碟機的電腦，請將印表機軟體光碟放入該電腦的光碟機中，並開始進行軟體安裝。當出現開始螢幕時，請選擇「**製作印表機軟體安裝磁碟**」。

如果安裝時出現故障

- 確認已開啓了印表機，並且所有的連接均牢靠。
- 離開軟體程式。然後關閉電腦和印表機。再重新開啓印表機電源，並啓動電腦。
- 關閉您電腦中執行的任何病毒防護程式。爲此，可以滑鼠右鍵按一下工作列上的病毒防護程式圖示，然後選擇「**禁用**」(Disable)，也可按一下病毒防護程式視窗右上角的「x」圖示。
- 參照第 27 頁中的說明，卸載印表機軟體，然後重複安裝步驟。
- 如果您安裝時仍有問題，請致電 HP 授權經銷商或 HP 客戶支援代表。如需與您最接近的支援中心電話號碼，請參閱第 55 頁的「**HP 貼心服務電話方式**」。



用 USB 電纜安裝印表機

注意：用 USB 電纜安裝需要 Windows 98 支援。
如果您正在用並列電纜進行印表機和電腦之間的通訊，請參閱第 3 頁。


什麼是 USB？

通用式序列匯流排 (USB) 可讓您無須開啓電腦即可方便地將設備連接到電腦。USB 使用一個標準的連接埠和插頭組合，用於連接諸如印表機、數據機、掃描器和數位相機等設備。同時它還具有易於增加、拆除和移動設備等優點。


USB 是使用者的可用選項，可從 Windows 98 透過 USB 電纜進行列印。如果您電腦中的 USB 連接埠已啓用並已正確設定，那麼您便可透過 USB 電纜，將 HP DeskJet 印表機連接到 USB 連接埠或 USB 裝置鏈上。

USB 第 1 步：打開印表機包裝

1 去除印表機外部的包裝材料和包裝膠帶。

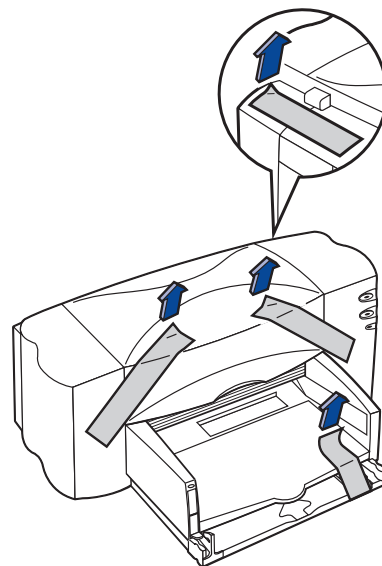

2 開啓頂蓋。去除印表機內的兩片塑膠包裝材料。

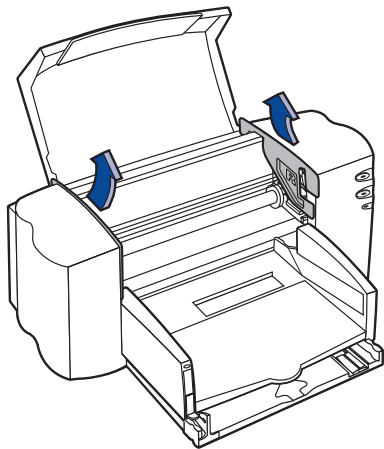


3 關閉頂蓋。

USB 第 2 步：插上電源

注意：請不要在印表機和電腦之間連接 USB 電纜。確保在本安裝階段，沒有將 USB 電纜插入電腦。

- 1 不要開啓電腦和印表機。
- 2 提起印表機背面的電纜檢修蓋。
- 3 將電源適配器電線緊緊插入印表機背面的接口中。
- 4 將電源線的相應端插入電源適配器。

5 將電源線另一端插入電源插座。

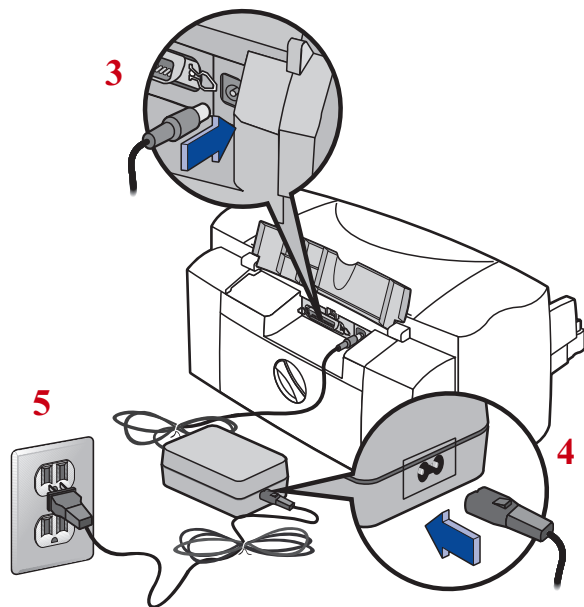

注意：務必使用印表機前面的「電源」按鈕開啓和關閉印表機。使用電源帶、穩壓器或牆上插座開關開啓和關閉印表機，可能會造成意外故障。


USB 第 3 步：插入列印墨匣

1 按「電源」按鈕開啓印表機。

此時「電源」燈亮，並且「列印墨匣」燈閃爍。


2 開啓頂蓋。

墨匣底座移動到印表機中間。

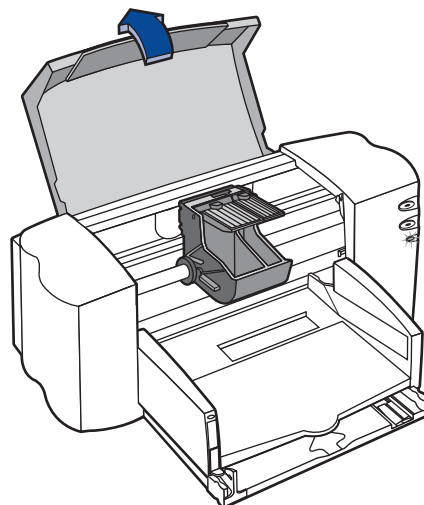


- 3 去除所有列印墨匣的包裝。
- 4 小心去除三色和黑色墨匣上的保護膠帶。

注意：應確保不觸及油墨噴嘴或銅質電觸點。
另外，請不要去掉銅片，它們是使列印墨匣正常工作所必需的電觸點。

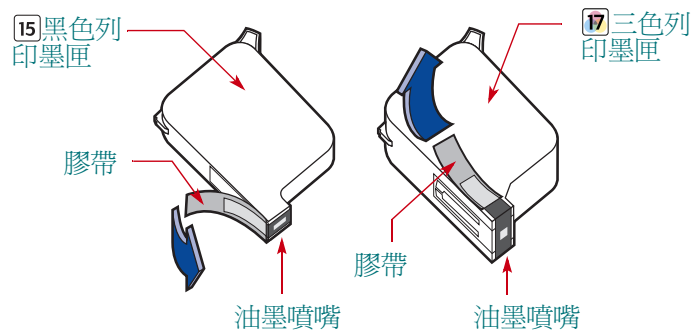

- 5 請提起印表機內每個列印墨匣的底座門。將銅接觸點朝向印表機後部，垂直拿住列印墨匣，將其緊推到相應的底座中。


將黑色列印墨匣插入到右邊底座，而將三色列印墨匣插入左邊底座。必須插入兩個列印墨匣後，印表機才能工作。

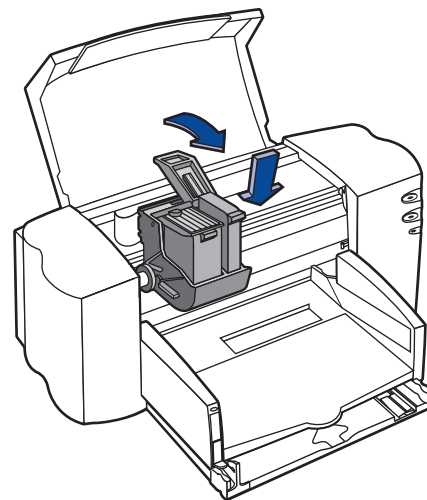


6 關閉鎖門。

當推下鎖門時，您將聽到一下「喀嗒」聲，並可感覺到阻力。

7 關閉頂蓋。

「列印墨匣」 燈將繼續閃爍片刻，然後熄滅。
(您將聽到墨匣底座退回其在印表機右側的原始位置。)

注意：如果「列印墨匣」 燈繼續閃爍，或者底座沒有移動到印表機的右側，請將兩個墨匣取出並重新插入。

當列印墨匣開始出現油墨不足時，應更換之。
如果您沒有替換品，請將空列印墨匣留在印表機底座上。如果只安裝一個列印墨匣，印表機將不能列印。

建議您手頭保留一個備用的列印墨匣。在購買列印墨匣時，請仔細檢查下面引用的部件號，以確保為您的印表機購買到正確的列印墨匣。這些列印墨匣是專為您的印表機設計的，以使您的列印結果始終清晰、鮮明。

840C、842C 和 843C 需要：


 黑色 HP No. [15] (等同於 C6615 Series)

 三色 HP No. [17] (等同於 C6625 Series)


USB 第 4 步：在印表機中載入紙張

- 1 拉出進紙盤，並盡可能地向外滑動紙張寬度和紙張長度調節器，以提供紙張空間。


將出紙盤上翻，以更好地觀察進紙盤。

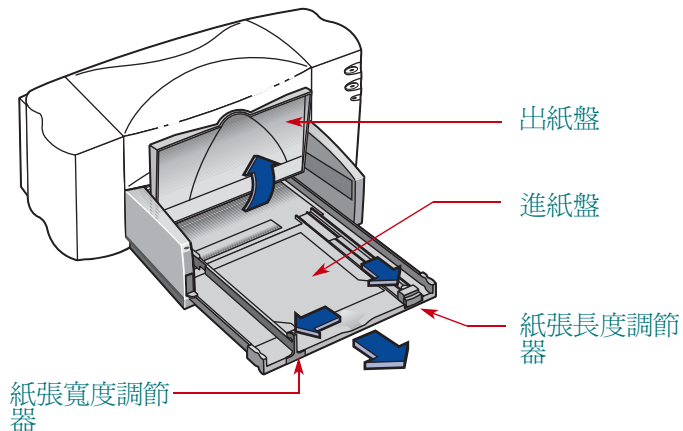


- 2 從紙張包裝中取出一疊紙張。（請確保紙疊中所有紙張的尺寸和類型均相同。）在平坦的表面上輕叩紙疊以使其整齊。

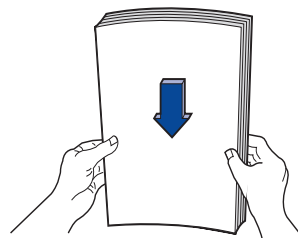

- 3 可列印的一面朝下，將紙張載入進紙盤。進紙盤每次最多可容納 10 公厘或 3/8 英吋厚的紙張量。
- 4 將紙張朝紙盤後部推動，直到其停住為止。

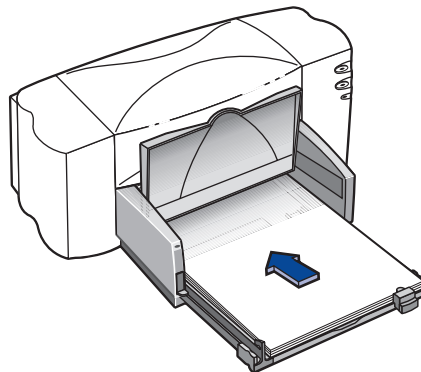

- 5 滑動兩個紙張調節器，使其緊貼紙張邊緣。確保紙張在紙盤中放置平整，並且正好放在紙張長度調節器的調節片下面。

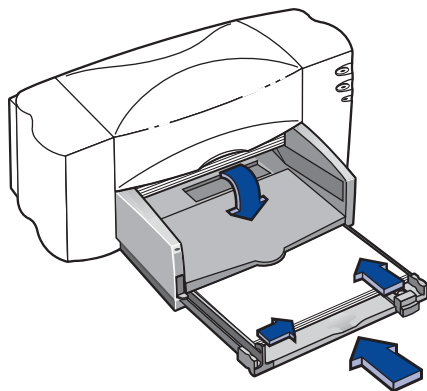

- 6 將進紙盤滑入定位。
如果出紙盤後部朝上，請將其翻轉向下。


USB 第 5 步：將印表機軟體光碟放入電腦中

注意：請確保電腦可正常工作，滿足最低系統要求，同時已啓用並正確配置 USB 連接埠。如需詳細資訊，請參閱第 24 頁上的「安裝 USB 時出現問題？」中的說明。

- 1 開啓電腦並等待 Windows 98 啓動。
- 2 將 HP 印表機軟體光碟放入光碟機中。

USB 第 6 步：連接 USB 電纜

- 1 提起印表機背面的電纜檢修蓋。
- 2 將 USB 電纜一端插入印表機的 USB 連接埠。

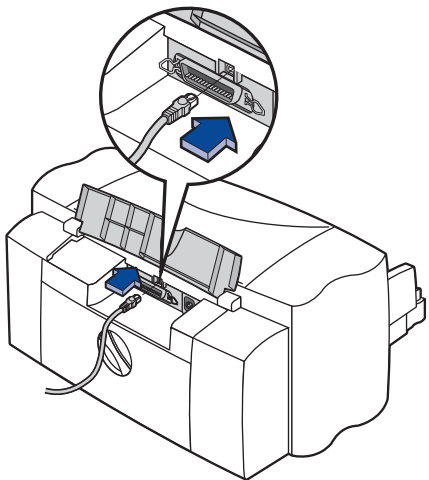

- 3 將另一端插入電腦上的任何 USB 連接埠。

USB 第 7 步：安裝 USB 和印表機軟體

注意：您也可參考「USB 電纜安裝快速入門指南」中的第 8a - 8h 步。

- 1 數秒後將出現「新增硬體精靈」螢幕。

注意：如果沒有出現「新增硬體精靈」螢幕，您的電腦可能不支援 USB。此時，透過並列電纜連接印表機和電腦，您仍然可使用 HP DeskJet 840C Series 印表機的全部功能。請參閱第 3 頁，「用並列印表機電纜連接印表機」中的安裝說明。

- 2 請按一下「下一步」。



3 同時按一下此螢幕中的「下一步」。



4 選擇「指定的位置」，然後按一下「瀏覽」按鈕。
請不要按一下「下一步」。



5 請依照所使用的安裝媒體類型，連按兩下光碟或磁碟機圖示。按一下 **win98usb** 檔案夾，然後按一下「確定」關閉瀏覽螢幕，並返回「精靈」螢幕。



6 請按一下「下一步」。



「新增硬體精靈」將尋找 **win98usb** 驅動程式。如果 Windows 無法找到驅動程式，請按一下「上一步」返回第 4 步。

7 如果找到了驅動程式，請按一下「下一步」。



該驅動程式檔案已安裝到您的電腦中。

8 當看到 USB 軟體安裝完成後，按一下「完成」。



如果安裝 USB 軟體時出現問題，請參閱第 24 頁，
「安裝 USB 時出現問題？」。

9 立即出現安裝 HP DeskJet 印表機軟體的啟動螢幕。
請按一下「下一步」。



10 當出現「HP 使用執照合約」對話框時，請閱讀該
合約並按一下「接受」。

11 如果發現系統無法找到 HP DeskJet 印表機連接埠，請選擇 **USB** 連接埠。然後按一下「下一步」。

12 參照螢幕上的說明進行操作。

如果安裝印表機軟體時出現問題，請參閱第 13 頁，「如果安裝時出現故障」。

注意：HP DeskJet 840C Series 印表機會自動設定為預設的 Windows 印表機。如果發現它不是預設的 Windows 印表機，請參閱第 26 頁，「將 HP DeskJet 印表機設定為預設印表機」。

安裝 USB 時出現問題？

如何確定電腦的 USB 連接埠是否已啟用？

首先，請參閱從第 14 頁開始的安裝說明。如果您連接印表機和電腦之後，沒有看到「新增硬體精靈」螢幕出現，請執行如下操作步驟：

- 1 從工作列選擇「開始」>「設定」>「印表機」。
- 2 連按兩下「系統」圖示。
- 3 按一下「裝置管理員」標籤。
- 4 按一下「通用式序列匯流排控制器」項目前的加號 (+) 圖示。

如果看到列出的一個 USB 主控制器和 USB 根集線器，USB 可能已啟用。如果您的印表機是透過另一個 USB 設備或集線器連接的，請直接將印表機連接到電腦上的 USB 連接埠上。另外，請確保電纜連接牢固。（USB 集線器是可連接多個 USB 電纜的硬體設備。）

如果這些設備並未列出，請參閱您的電腦文件，或與廠商聯繫，以獲得有關啟用和設定 USB 的詳細訊息。請記住，您可以使用並列電纜連接印表機的並列埠和電腦。

我第一次連接 **HP DeskJet** 印表機時，意外地取消了 **USB** 安裝過程，如何讓它再現？

要重新顯示出 **USB** 安裝螢幕：

- 1 將 **USB** 電纜從印表機拔出。
- 2 將印表機軟體光碟（或第 1 張軟式磁碟，如果您有安裝軟式磁碟）放入（插入）電腦。
- 3 按一下「開始」>「執行」。
- 4 瀏覽到您的磁碟機，並選擇「**安裝**」，然後按一下「**開啓**」。
- 5 **setup.exe** 檔案將會出現在對話框中。按一下「**確定**」。
- 6 選擇「**刪除 HP DeskJet 840C Series 軟體**」選項。
- 7 再次將 **USB** 電纜連接到電腦。此時將再次出現安裝螢幕。
- 8 繼續進行第 21 頁中「**USB 第 7 步：安裝 USB 和印表機軟體**」的第 1 步。

當我安裝 **USB** 軟體時，出現了「找到未知設備」訊息。

拔出 **USB** 電纜，刪除印表機軟體，然後關閉電腦和印表機。拔出印表機電源線，然後重新連接印表機，並重新安裝 **USB** 軟體。

印表機安裝完畢後，在我的應用程式的「列印」對話框中，為什麼 **HP DeskJet** 印表機沒有被指定到 **LPT** 印表機連接埠？

USB 為 **USB** 設備使用不同的命名約定。在安裝印表機後，您將可以看到 **USB/DeskJet 840C/（印表機的序號）**。

如何提高列印速度？

當工作於 **USB** 鏈中時，如果在列印時，同時使用其他 **USB** 設備或軟體應用程式，您的印表機速度將會變慢。為了獲得最佳的列印性能，應避免在列印時使用 **USB** 鏈中的其他設備。

印表機軟體的相關詳細資訊

關閉軟體程式

在電腦中安裝印表機軟體之前，請先關閉電腦中開啓並正在執行的任何病毒防護程式，或其他軟體程式，但 HP DeskJet 安裝程式、Windows 檔案總管或程式管理員除外。

對於 Windows 95、98 或 NT 4.0：

- 以滑鼠右鍵按一下工作列上的軟體程式名稱或圖示。選擇「關閉」。對每個開啓的軟體程式（Windows 檔案總管除外）重複這些操作步驟。

對於 Windows 3.1x：

- 1 在按住 **Alt** 鍵的同時，按 **Tab** 鍵尋找已開啓的軟體程式。
- 2 找到已開啓的軟體時，放開這兩個鍵。
- 3 選擇「檔案」>「離開」。
- 4 對每個開啓的軟體程式（程式管理員除外）重複這些操作步驟。

將 HP DeskJet 印表機設定為預設印表機

對於 Windows 95、98 或 NT 4.0：

- 1 從工作列選擇「開始」>「設定」>「印表機」。
- 2 以滑鼠右鍵按一下「HP DeskJet 840C Series 印表機」圖示，並選擇「設為預設值」。

對於 Windows 3.1x：

- 1 在程式管理員中，開啓「主群組」。
- 2 連按兩下「控制台」，將其開啓，然後連按兩下「印表機」圖示。
- 3 從已安裝的印表機列表中，選擇「HP DeskJet 840C Series 印表機」，然後按一下「設為預設印表機」。
- 4 按一下「關閉」，並離開「控制台」。

卸載印表機軟體

如果由於某種原因，您需要卸載 HP DeskJet 印表機的驅動程式，請執行下列適用於您的操作系統的操作步驟。如果安裝過程中出現了意想不到的問題，最安全的解決辦法是直接從光碟或磁碟執行卸載程式，而不是執行已放到硬碟中的卸載程式。

對於 Windows 95、98 和 NT 4.0：

請執行下列操作之一：

- 將印表機軟體磁碟（第 1 張軟式磁碟或光碟）放入電腦，並執行 **Setup.exe**。選擇「**刪除 HP DeskJet 840C Series 軟體**」選項。

或者

- 從工作列中，選擇「**開始**」>「**程式集**」>**HP DeskJet 840C Series**>「**HP DeskJet 840C Series 卸載**」。

或者

- 從工作列中，選擇「**開始**」>「**設定**」>「**控制台**」。然後按一下「**新增 / 刪除程式**」，並選擇「**HP DeskJet 840C Series（僅刪除）**」。

對於 Windows 3.1x：

請執行下列操作之一：

- 將印表機軟體磁碟（第 1 張軟式磁碟或光碟）放入電腦，並執行 **Setup.exe**。選擇「**刪除 HP DeskJet 840C Series 軟體**」選項。

或者

- 在程式管理員中，尋找您的 HP DeskJet Series 群組。連按兩下「**卸載**」圖示卸載印表機軟體。

從 DOS 列印

如果您正在使用 DOS，則可在一個文字文件 (*dosread.txt*) 中找到相關訊息。該文件位於印表機軟體光碟的 \< 語言代碼 >\djcp\ 目錄下。例如，「enu」是「英語」的語言代碼，因此 *dosread.txt* 位於 \enu\djcp 目錄中。有關語言代碼的列表，請參閱第 73 頁。如果您有安裝磁碟，該檔案將位於 HP DeskJet 控制台 DOS 磁碟下。

基礎篇

如何選擇紙張

大多數的普通影印紙、明信片、索引卡片、投影片、信封和標籤、尤其是噴墨印表機使用的紙張，都可用該印表機獲得較好的列印效果。要獲得最佳列印效果，請使用專為 HP 油墨和噴墨印表機設計的 Hewlett-Packard 列印紙。

要考慮的因素有：

- **尺寸：**您可以使用能方便放入印表機紙張調節器中的任何尺寸紙張進行列印。



- **重量：**紙張重量的可選範圍很廣。對於日常許多列印任務，可使用 20-24 磅或 75-90 克 / 米² 的普通紙。
- **亮度：**有些紙張較白，可列印出較鮮明生動的色彩。若要列印帶有相片的文件，可使用 **HP** 高級相片紙、光面或 **HP** 超高級相片紙、光面或糙面紙。列印帶有任何其他圖像的文件，可使用 **HP** 亮白色噴墨紙或 **HP** 特級噴墨紙。
- **表面光滑度：**紙面光滑度影響列印的視覺效果。帶有塗層的光面紙適合列印相片、圖表（要求線條清晰，色彩鮮明，高品質的效果）。
- **不透明性：**不透明性是指列印內容從紙的一面到另一面的透視程度。不透明性高（或較厚的）的紙張可用於雙面列印。**HP** 高級小冊子和傳單紙最適合於雙面列印。

選擇正確的紙張

您的 HP DeskJet 印表機可用大多數普通辦公紙和 25% 的棉質証券紙正常列印。由於您的印表機使用油墨產生圖像，因此吸收油墨性能好的紙張列印結果最佳。在大批購買紙張之前，應記得對各種紙張類型進行列印測試。

HP 紙張可在大多數電腦消耗品商店購買到。如需紙張訂貨訊息，請參閱第 70 頁，「消耗品和附件」中的說明。

不適用的紙張

- 高纖維質的紙張（如亞麻紙）可能無法均勻列印，油墨有可能擴散到這些紙中。
- 非專用於噴墨印表機的極平滑、光亮或塗層紙可能會堵塞印表機，還可能會排斥油墨。
- 多式表格（例如二式或三式表格）可能會在印表機中起皺或堵塞，油墨很可能會塗污。此外，只能列印第一頁。

- 帶有裂紋、塵土、皺折、卷曲或彎曲邊緣的不良紙張，或不能放置平整的紙張，可能會堵塞印表機。
- 帶有厚邊或曲邊的信封；已損壞、卷曲、起皺或形狀不規則的信封；光亮或壓印的信封；或帶有扣子或開有視窗的信封。


尋找 HP 列印設定對話框

對頁面進行版面設定並從軟體程式中選擇文字、圖像、字體和顏色後，您需要在 HP 列印設定對話框中選擇諸如紙張類型、紙張大小、方向等設定。如何找到 HP 列印設定對話框？

尋找該對話框的方式，與您所使用的軟體程式和操作系統有關。從文件的「檔案」選單嘗試以下這些方法，您一定能達到目標。

請做如下嘗試：

- 1 按一下「檔案」，然後按一下「列印」。

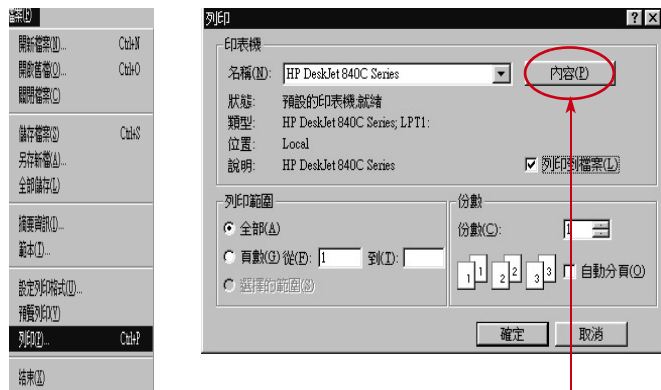

- 2 再按一下所看到的每一個按鈕「內容」、「設定」或「印表機」。

- 3 如果您仍未看到該對話框，請按一下「設定」、「選項」，或「內容」。

... 或嘗試：

- 1 如果其中沒有「列印」選項，可按一下「設定印表機」或「列印設定」。




- 2 然後按一下所看到的下列按鈕——「設定」或「選項」。

然後按一下某標籤，再按一下某設定。


要輸出最佳列印效果，
請按一下「最佳」列印品質。
「最佳」選項建議用於相片紙上
列印相片。

節省時間和油墨，
請按一下「草稿」模
式。列印測試頁和校
對草稿時，建議採用
「草稿」模式。

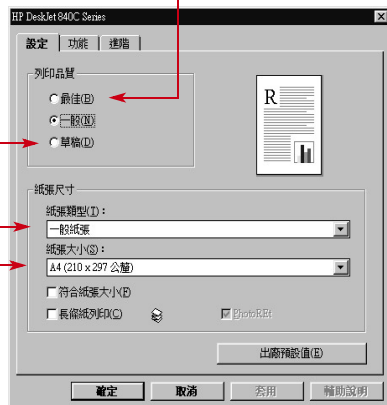


注意：HP 列印設定對話框標籤中的特徵和措詞可能與此處所示的不同，這取決於您的印表機型號。

要節省開支和紙張，
請選擇雙面列印。

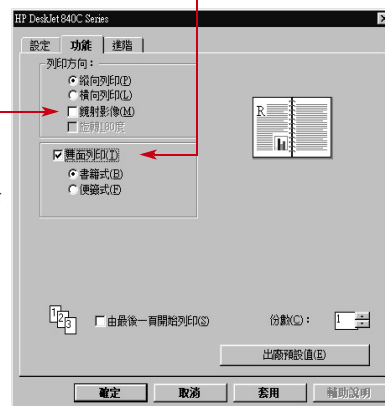

要節省時間和彩墨，按一下此處可將彩色文件列印成灰色的草稿形式。

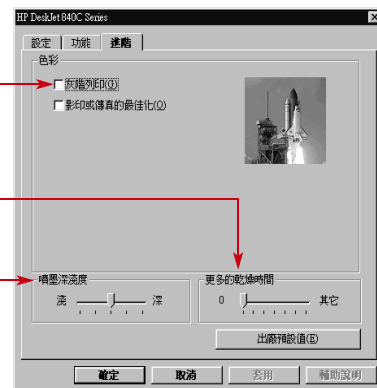


如何在標準尺寸的紙張上列印

1 檢查列印設定。

在「HP 列印設定」對話框中選擇列印設定（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」）。


在「設定」標籤中，選擇列印品質、紙張大小和紙張類型。

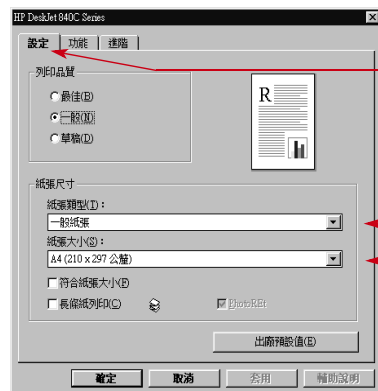

按一下「設定」

首先按一下下箭頭，然後按一下您的選擇項。

在「功能」標籤中選擇方向、雙面列印、多頁列印、鏡射影像和海報列印選項。

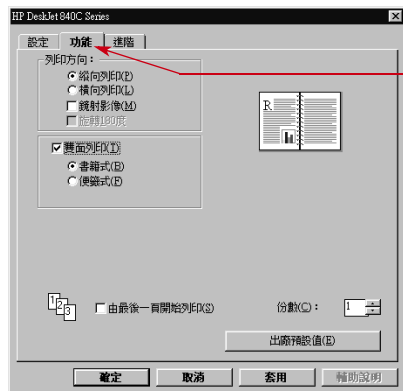

按一下「功能」標籤。

在「進階」標籤中選擇顏色選項。



按一下「進階」標籤。

按一下「確定」

2 在軟體程式的「列印」對話框中按一下「確定」，儲存設定並開始列印。


下次您想列印該文件時，可以在您的軟體程式中使用螢幕頂端的「列印」按鈕——僅需按一下它，即可使用相同的列印設定列印一份文件。

僅此而已。印表機將逐頁列印，直到印完為止，同時將列印頁整齊地放到印表機的出紙盤中。

列印過程中

印表機必須經過一段時間才能開始列印，此時正從電腦接收訊息。列印期間，印表機可能偶爾暫停以接受更多的資訊。（不必擔心，這屬於正常情況。）

如果列印未完成時缺紙

印表機會提示您增加紙張。請在進紙盤中放入紙張並按下「恢復」按鈕。

如果出現故障

即使很小心，列印過程中有時也會出現故障。或許是印表機內卡紙，也可能沒有任何原因。請參閱參考手冊中的「解決常見問題」。

如何在不同尺寸的紙張上列印


在普通紙張、卡片、標籤和信封上列印時，通常您只需開啓 HP 列印設定對話框中的「設定」標籤，在「紙張大小」框中選擇某個標準尺寸即可。但是您還可在非標準尺寸的紙張上列印。請確保紙張尺寸在下列範圍之內（以便讓印表機兩邊的滾筒均可進紙）：

寬度：3 ~ 8.5 英吋（77 ~ 215 公厘）

長度：5 ~ 14 英吋（127 ~ 356 公厘）

然後執行如下步驟：

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「設定」標籤，然後在「紙張大小」列表中，選擇「使用者定義的紙張尺寸」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）

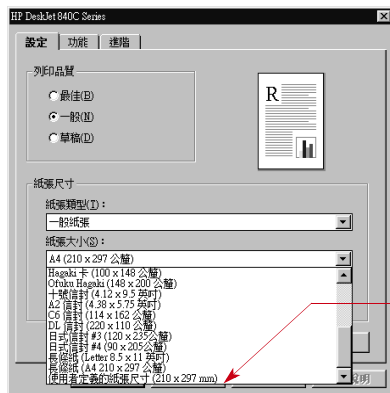

按一下「使用者定義的紙張尺寸」。

- 2 在「使用者定義的紙張尺寸」對話框中，鍵入紙張尺寸，並按一下「確定」。



- 3 將紙張放入印表機，列印方法同標準尺寸紙張。
- 4 對於小尺寸紙張，請確保如第 42 頁的「列印卡片」所述，推動小滑桿，使其緊貼紙張。

列印完成後，請別忘記將軟體中的紙張尺寸，改回到進紙盤中的紙張尺寸。

如何在紙張上進行雙面列印

節省紙張的最簡便方式是進行雙面列印。只需兩次將紙放入印表機：第一次列印奇數頁，第二次列印偶數頁。


- 1 將紙放入進紙盤。
確保出紙盤中沒有紙張。
- 2 在 HP 列印設定對話框中，按一下「功能」標籤。
（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）
- 3 然後按一下「書籍式」或「便籤式」。使用「便籤式」，將在文件紙張的上方裝訂。使用「書籍式」，將在文件紙張左側裝訂。
- 4 列印文件。

印表機只自動列印奇數頁。隨後印表機在電腦螢幕上顯示一條訊息，提示您如何重新載入紙張。


- 5 將已列印頁裝回印表機進紙盤。

下列插圖說明如何針對「書籍式」選項和「便籤式」選項，將紙張裝回印表機。

「書籍式」選項

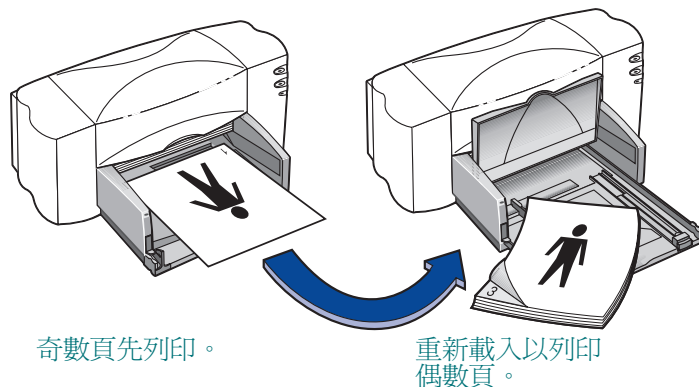

「便籤式」選項

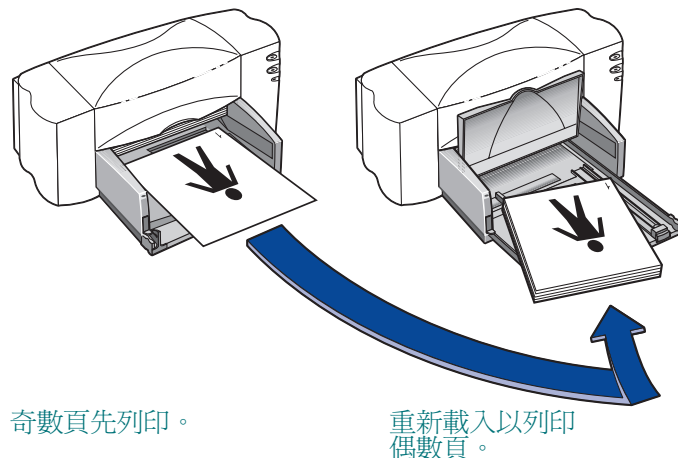

6 將紙張正確載入進紙盤後，翻轉出紙盤，並按一下「繼續」。

印表機在奇數頁的背面列印偶數頁。


列印完成後，請記住要取消「功能」標籤中的「雙面列印」選項。

如何建立文件的鏡射影像


列印鏡射影像時，從電腦螢幕上看去，文字和圖像均為反向（鏡像）。

當使用熱轉印紙列印時，將會列印鏡射影像。當您將圖像熨到衣物上時，轉印紙上的圖像將翻轉回原來方向。當您轉印的內容中包含文字時，這一點尤其重要。

在將文件印到投影片時，可能要將其翻轉，隨後您可在投影片的反面增加註記，並可方便地將其擦掉而無須刮擦膠片。

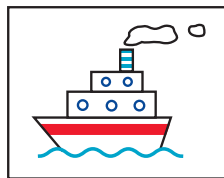

原始

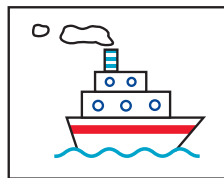

翻轉文件

1 可列印面朝下，將紙張載入進紙盤。

如果您正在投影片上列印，請參閱第 49 頁，「列印投影片」。如果您正在熱轉印紙上列印，請參閱第 51 頁，「列印熱轉印紙」。

2 在 HP 列印設定對話框中，按一下「**功能**」標籤，然後按一下「**鏡射影像**」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」）。

3 列印文件。

文字和圖像是反向的。請將列印結果拿到鏡子前，以查看最終產品的效果。

列印完成後，請不要忘記：

- 再按一下「**鏡射影像**」框以將其取消選取。
- 如果使用了投影片或熱轉印紙，請將其換為下次要用的紙張類型。

關於顏色

使用支援彩色列印的軟體程式和列印驅動程式後，您的 HP DeskJet 印表機便可進行彩色列印。信不信由你，您的彩色印表機僅用四種顏色列印：青色、洋紅色、黃色和黑色。但實際上，印表機透過將不同亮度和顏色的點進行重疊，可列印出任何顏色的效果。



青色



洋紅色



黃色



黑色

您的印表機對顏色反應特別靈敏。它使用了 HP 獨有的技術，稱為 PhotoREt™！列印彩色文件時，印表機將標記文件中的每個要素：文字、全色相片和圖形（如某些帶有彩色實心區塊的圖表），並以最逼真的色彩來重現它們。（如果列印彩色相片時使用相片墨匣，您便能獲得相片品質的圖像！）無論您進行何種列印，都能得到高品質的色彩，而且花費比在影印店中進行彩色影印還要便宜。

如何關閉彩色

在文件中建立的彩色文字和圖像將自動以彩色形式列印。如果您需要將它影印成黑白效果，或為了節省時間和油墨，您可採用灰階列印以獲得文件的草稿形式。

- 在 HP 列印設定對話框中，按一下「進階」標籤，然後按一下「灰階列印」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）



對號表示色彩已關閉。

現在您的彩色文件將印成灰色，直至您變更該設定為止。


關於圖像

圖像（也稱為**圖形**），包括相片、插圖、圖表和裝飾用圖。

相片




圖表和圖形

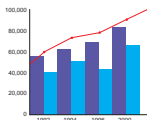

裝飾圖



插圖



如何在電腦中獲取圖像

要將圖像放入電腦文件中，首先應將圖像轉換為電子格式（電腦檔案）。然後只需將其複製到文件中即可——您所使用的應用程式指南將告訴您如何操作。以下介紹某些電子格式圖像的獲取方法：

- 在軟體應用程式中用繪圖工具繪圖。




- 使用現有的美工圖案。您可以透過多種途徑購買美工圖案庫，或從 **Internet** 上下載。還可以瀏覽電腦雜誌，尋找銷售美工圖案的公司名稱。這些公司將樂意為您提供多種全色相片。另外，您還可以在書店的藝術專櫃尋找附有無版權圖像的圖書。




請注意，未經擁有圖片版權的個人或公司特許，複製任何圖片均屬違法行為。


- 自行掃描圖像。使用自己的掃描器及其說明。將檔案儲存到硬碟、軟式磁碟或光碟。啟動您的軟體程式，並參照其中說明，將檔案匯入您的文件。

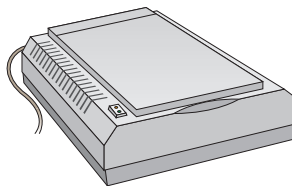

- 請當地的攝影店掃描您的相片。只需很少的花費，即可將整卷相片放入光碟或軟碟中。請務必要求攝影店將光碟檢視程式也一同放入該光碟中。啟動您的軟體程式，並參照其中說明，將檔案從軟式磁碟或光碟匯入您的文件。

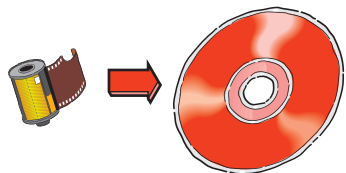

- 取得數位相片。數位相機不需要軟片即可將相片轉為電腦檔案。

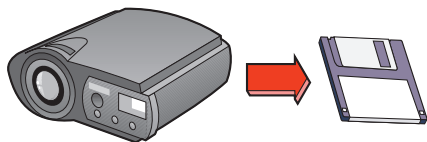

進階篇

透過列印基礎篇的學習，您一定會有所收獲。下面介紹在不同類型紙張上的列印方法。



賀卡、名片、食譜卡片或邀請進餐或晚會的卡片。



長條紙可用於歡迎本地運動隊的歸來，或宣告家族新成員的加入。



相片：可製作具有個人風格的按鈕、姓名標記或相片月曆。



標籤：以全色掃描標誌，並加入公司地址中，可列印頗具特色的標籤，用於標識產品包裝和牛皮紙信封。



信封：每次可列印一頁或多頁。



投影片可用於重要的投影簡報。



T 恤熱轉印紙可在 T 恤上印製公司標誌。


列印卡片

用您的印表機可列印索引卡片、食譜卡片、賀卡、名片、明信片或任何尺寸的卡片：只要該尺寸出現在「**設定**」標籤的「紙張大小」列表內。您還可以在其他尺寸的卡片上列印。如果您使用的卡片尺寸在「紙張大小」列表內找不到，請按非標準紙張尺寸列印。請參閱第 34 頁，「如何在不同尺寸的紙張上列印」。

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「**設定**」標籤，然後在「**紙張大小**」下拉列表方塊中，選擇某個卡片。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）
- 2 拉出進紙盤，滑出紙張調節器，並向上翻轉出紙盤。
- 3 在進紙盤中放入一疊卡片（6 公厘或 1/4 英吋），最多 30 張。

確保卡片的方向與您在軟體程式中選擇的方向相同。

- 4 將紙張寬度調節器向右推動，直至貼到卡片的邊緣。如果卡片太小，不能由紙張長度調節器固定住，則請推動小滑桿，直到其緊貼卡片疊的邊緣。

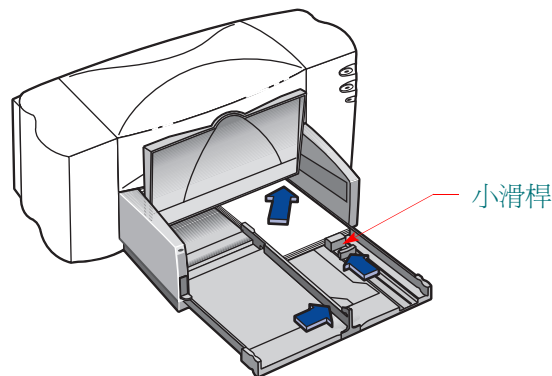

- 5 推入進紙盤並向下翻轉出紙盤。
- 6 列印卡片。

列印完成後，請不要忘記：

- 將 HP 列印設定對話框中的「**紙張類型**」和「**紙張大小**」變更爲下次列印所需的設定。
- 取出進紙盤中的所有卡片，並放入下次列印所需的紙張。



列印長條紙

建議您使用 HP 長條紙進行列印，以獲得最佳列印效果。使用 HP 長條紙所列印出來的長條紙，會比使用其他長條紙，具有更亮的彩色和更濃的黑色。它們很容易使用，不需要撕下哪些麻煩的穿孔帶。HP 長條紙在大型耗材商店中有售。

不過，如果使用電腦或「z」型紙張列印長條紙，建議您使用 20 磅或 75 克 / 米² 的紙張。在載入紙張之前，請務必以扇型方式將它展開，使其分開不粘連。


注意：在列印長條紙時，您必須在 HP 列印設定對話框的「設定」標籤中選擇「長條紙」設定，並將長條紙開關按到上部位置。

按照軟體說明進行操作：

您可能需要先對軟體程式進行特殊設定，它才能在印表機上正確印出長條紙。如需特定軟體程式的訊息，請參閱「HP DeskJet 840C Series 印表機版本說明 (HP DeskJet 840C Series Printer Release Notes)」(已與印表機軟體一起安裝到您的電腦中)。

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「設定」標籤，然後按一下「長條紙列印」。
- 2 確認已選擇「**HP 長條紙**」作為「紙張類型」。按一下「長條紙列印」時，系統將自動選取「HP 長條紙」。
- 3 選擇「**長條紙 [(Letter (8.5 x 11 英吋))]**」或「**長條紙 [(A4 (210 x 297 公厘))]**」作為「紙張大小」。請參閱第 30 頁，「尋找 HP 列印設定對話框」中的說明。
- 4 向上扳動長條紙開關。

出紙盤輕微升起，讓印表機可選取長條紙。

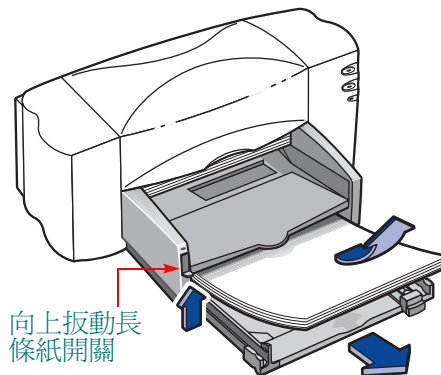


- 5 從進紙盤中取出所有紙張。

6 拿出準備用於列印的長條紙。

- 從長條紙紙疊中，撕下需要列印張數的長條紙。
(紙疊中應至少有五張紙。)
- 如果其中有穿孔帶，將其撕下扔掉。
- 扇型展開紙疊以避免在印表機中粘在一起。



7 將紙張放入下層進紙盤，使得自由邊位於紙疊頂端。將紙疊上邊緣先插入進紙盤，直到其停止。

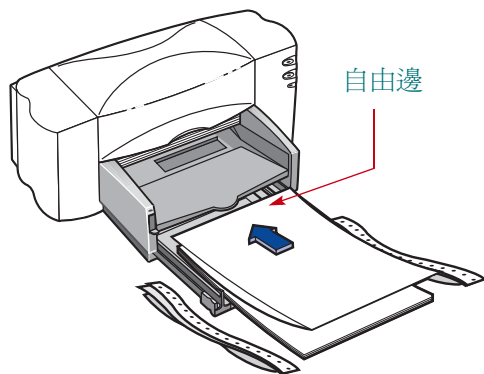

8 滑動紙張調節器使其緊貼紙疊邊緣。

9 再將進紙盤推入印表機。

10 列印長條紙。

可以看到印表機在開始列印之前，必須經過某些啓動作業。同時，列印長條紙需要一些時間，可能要數分鐘才能看到結果。

11 列印完長條紙後，如果「恢復」指示燈在閃爍，請按下「恢復」按鈕，可依需要按下多次，直到所有長條紙都已列印完畢。

列印完成後，請不要忘記：

- 在 HP 列印設定對話框中按一下「**長條紙列印**」框以將其取消選取。
- 將「**紙張類型**」變更爲下次列印所需的設定。
- 向下扳動長條紙開關。
- 將紙張放入進紙盤。



列印相片

列印相片的方法類似於列印任何其他彩色圖像。主要差別在於紙張和列印品質的選項。爲了在列印相片時獲得最佳效果，請使用 HP 相片紙。如需可用的相片紙產品和訂購訊息，請參閱第 71 頁。


- 1 在 HP 列印設定對話框的「設定」標籤中，將「紙張類型」設爲相片紙。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」）。
- 2 記得要選擇「最佳」列印品質。選擇了 HP 相片紙後，系統將自動選取該選項。

同時還可使用 PhotoREt。僅在選取 HP 相片紙之後才可禁用（取消選取）該功能。

注意：PhotoREt 自動爲列印的圖像設定最佳列印速度和列印品質。如果已禁用（取消選取）該功能，在列印圖像時，將採用與您的設定相容的最高可用解析度（可達 600 x 1200 dpi）；但列印速度將明顯變慢，並暫時需要佔用大量硬碟空間。

- 3 載入正常列印要用的紙張。

請確認插入紙張時可列印面朝下。

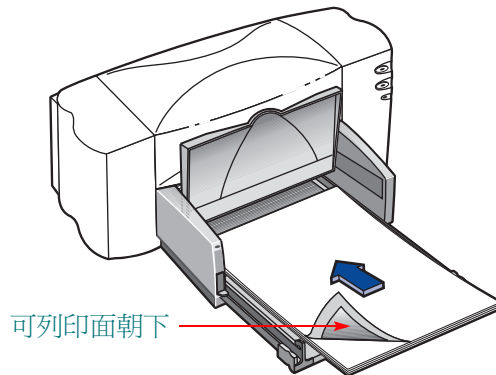

- 4 列印文件。

要獲得最佳效果，請立即取出列印完的每張紙，並將其列印面朝上晾乾。（晾乾所需時間取決於濕度。）

列印完成後，請不要忘記：

- 取出進紙盤中使用的所有特殊紙張，並放入下次列印所需的紙張。
- 在 HP 列印設定對話框「設定」標籤中，將「紙張大小」和「紙張類型」變更爲下次列印所需的設定。




列印標籤

您可以使用 HP DeskJet 印表機列印標籤。只能使用 A4 或 U.S. Letter 尺寸的標籤紙。注意使用專為噴墨印表機設計的標籤紙。

已折疊、卷曲、起皺或部分使用的標籤紙可能會堵塞印表機。

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「**設定**」標籤。選擇「**普通紙張**」作為「紙張類型」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）
- 2 然後將「列印品質」設為「**正常**」。
- 3 從進紙盤取出所有紙張，插入最多 20 張標籤紙。將出紙盤上翻，以更好地觀察進紙盤。

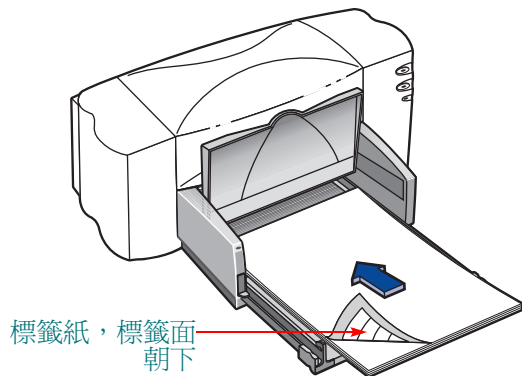

- 4 滑動兩個紙張調節器，使其緊貼紙張邊緣。
- 5 推入進紙盤，並向下翻轉出紙盤。確認進紙盤中的紙張沒有彎曲。
- 6 列印標籤。

列印完成後：

- 如果要繼續用普通紙列印，可以保留現有設定。
- 取出進紙盤中的所有標籤紙，並放入下次列印所需的紙張。

列印信封

您的印表機提供了兩種列印信封的方式：

- 如果僅列印單個信封，可使用單一信封槽，將紙張仍放在進紙盤中。這樣便可在印完信封後再列印信函。
- 如果要列印一疊信封，則應使用進紙盤。


應避免使用光面或有浮印的信封，以及開有視窗或帶扣子的信封。（請使用透明標籤代替這些類型的信封）。另外，紙質太厚、形狀不規則、邊緣卷曲以及揉皺、破損或其他損壞類型的信封，都應避免使用，否則會堵塞在印表機中。

很多程式都有列印信封的功能。這樣，只要按照程式說明進行設定，在印表機中放置信封即可。

如何列印單個信封

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「設定」在 HP 列印設定對話框中，按一下標籤，然後在「紙張大小」列表中，選擇某種信封尺寸。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）
- 2 如此處所示，將信封滑入單一信封槽中，直到其停住。確保進紙盤中還有紙張。

請確保信封蓋的邊緣與單一信封槽的右側對齊。

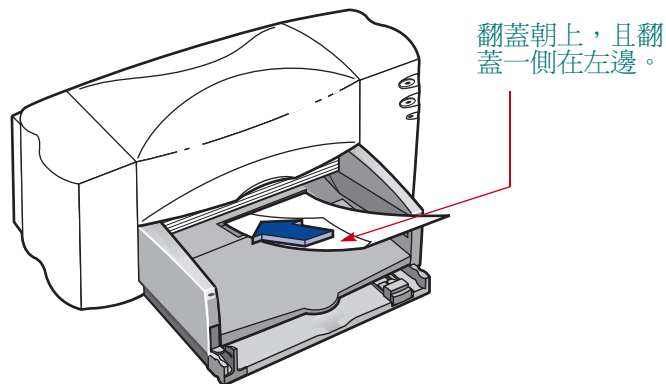

- 3 列印信封。


列印完成後，請不要忘記：

- HP 列印設定對話框「設定」標籤中，將「紙張大小」和「紙張類型」變更爲下次列印所需的設定。

如何列印多個信封


- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「設定」標籤，然後將「紙張大小」設為正在列印的信封尺寸。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）
- 2 將兩個紙張調節器都拉出來。

確認進紙盤中沒有紙張。將出紙盤上翻，以更好地觀察進紙盤。

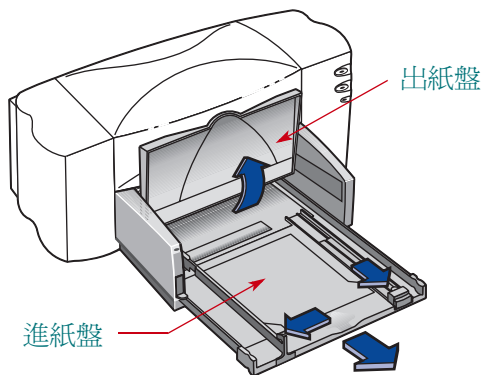


請確保信封的邊緣與進紙盤的右側對齊。

- 3 如圖所示，在印表機中放入一疊信封（可多達 15 個）。（如果使用厚信封，可能需要減少數量。）

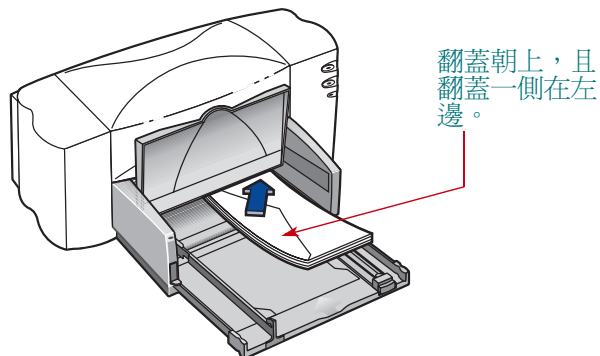

- 4 滑動兩個紙張調節器，使其緊貼信封邊緣。

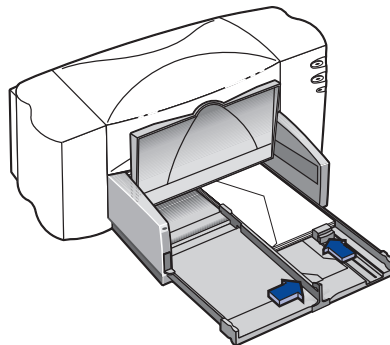


5 推入進紙盤，並向下翻轉出紙盤。

6 列印信封。

小信封說明

如果您使用小號信封，例如 Invitation A2 或 C6，則需要推入小滑桿，直到它緊貼信封的短邊緣。

確認進紙盤中的信封沒有彎曲。

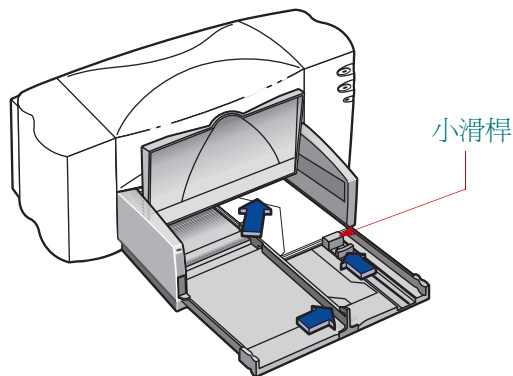

列印完成後，請不要忘記：

- 在 HP 列印設定對話框「設定」標籤中，將「**紙張大小**」和「**紙張類型**」變更爲下次列印所需的設定。
- 取出進紙盤中的所有信封，並放入下次列印所需的紙張。




列印投影片

爲了獲得最佳效果，請使用 HP 特級噴墨速乾投影片。HP 特級噴墨速乾投影片中的薄膜塗層，是專門爲用於 HP 油墨設計的，可列印出清晰的圖像和文字，並只需要最少的晾乾時間。此外它們也不會堵塞印表機。

- 1 在 HP 列印設定對話框中，按一下「**設定**」標籤，然後選擇「**HP 特級噴墨投影片**」、「**HP 特級噴墨速乾投影片**」或「**其他投影片**」作爲「紙張類型」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」）。
- 2 請確認已將「**列印品質**」設爲「**最佳**」。
雖然您不一定要選擇「**最佳**」列印品質，但這樣可使您獲得最佳列印結果。如果您急需列印結果，可使用「**正常**」列印品質。
- 3 如果您想在簡報用的投影片上做說明，請按一下「**功能**」標籤，然後選擇「**鏡射影像**」。
- 4 將出紙盤上翻，以更好地觀察進紙盤。

- 5 將投影片粗糙面向下、粘合帶朝前，放入印表機中。（列印後可將粘合帶撕下。）

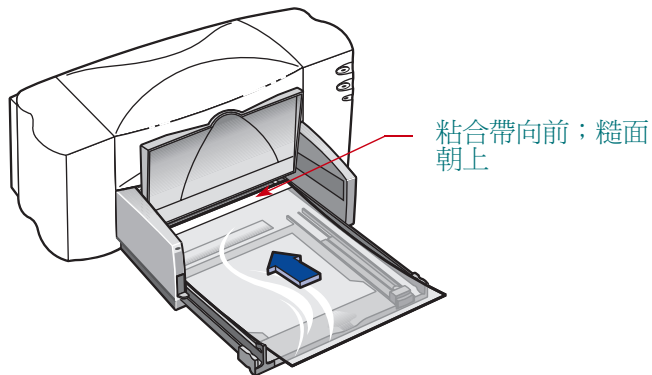

- 6 滑動紙張調節器，與普通紙張的步驟一樣。推入進紙盤，並向下翻轉出紙盤。
- 7 列印投影片。
- 8 請耐心等待。

因為印表機需要使用更多的油墨，處理色彩的速度較慢，且列印頁之間還需要乾燥的時間，列印投影片一般都需要相當長的一段時間。

印表機在彈出膠片之前會將其自動晾乾。按下「恢復」↓按鈕可繼續列印。

列印完成後，請不要忘記：

- 將 HP 列印設定對話框中的「**紙張類型**」變更爲下次列印所需的設定。
- 將「**列印品質**」變更爲下次列印所需的設定。
- 請在「**功能**」標籤中，按一下「**鏡射影像**」以將其取消選取。
- 取出進紙盤中的所有投影片，並放入下次列印所需的紙張。

列印熱轉印紙

圖像除了在紙張上列印外，還可以使用轉印紙將電腦文件中的圖像轉印到衣物上。HP T 恤熱轉印紙是專為您的印表機和 HP 油墨而設計的，配合使用可獲得專業絲綢屏風效果。

儘管全棉 T 恤襯衫是 T 恤熱轉印的首選，但您不必拘泥於此，將相片轉印到圍裙上，將公司標誌轉印到公司野餐時使用的棒球帽、太陽帽或手提袋上，一定會為您增色不少。


您需要準備：

- 轉印圖像用的 T 恤或其他衣物
- 有您要轉印的圖像或文字的文件
- 熱轉印紙

轉印方法如下：

- 1 開啟電腦中帶有您要轉印到衣物上的圖像或文字的文件。
- 2 在 HP 列印設定對話框中，按一下「設定」標籤 選擇「**HP T 恤熱轉印紙**」作為「紙張類型」。（請參閱第 30 頁上的「尋找 HP 列印設定對話框」。）

- 3 如果您要將螢幕上看到的文字和圖像轉印到 T 恤上，請在「功能」標籤中按一下「**鏡射影像**」選項翻轉文件。
- 4 將轉印紙透明面向下放入印表機。
- 5 列印轉印紙。
- 6 根據熱轉印紙附帶的說明，將圖像轉印到您的衣物上。

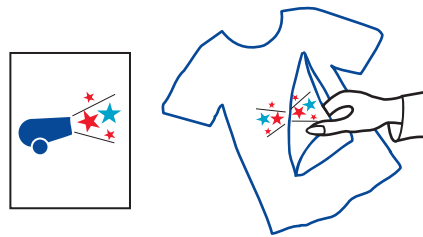

列印完成後，請不要忘記：

- 在 HP 列印設定對話框中按一下「**鏡射影像**」框以將其取消選取。
- 將「**紙張類型**」變更為下次列印所需的設定。
- 用下次列印所需的紙張取代熱轉印紙。

獲得說明



HP 貼心服務

HP DeskJet 印表機設定了品質和可靠性標準，您已做了完美的選擇。需要說明時，「HP 貼心服務」值得稱譽的服務與支援，將為您提供有關 HP 印表機的專業諮詢，並回答您所遇到的具體問題。無論是透過線上方式或電話，您都能迅速找到所需的支援。



HP 貼心服務線上方式

輕輕一按滑鼠，問題便可迎刃而解！**HP 貼心服務線上方式**是獲取 HP 產品問題解答的最佳選擇。任何有用的列印提示、最新產品和升級軟體，都可以在此免費迅速獲得——每日 24 小時，假日不休。

如果您的電腦連有數據機，並預訂了線上服務，或可直接造訪 Internet，您就能夠從下列網站獲得有關印表機的多種資料。

英語	http://www.hp.com/support/home_products
法語：	http://www.hp.com/cposupport/fr
德語：	http://www.hp.com/cposupport/de
日語：	http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm
韓語：	http://www.hp.co.kr/go/support
葡萄牙語：	http://www.hp.com/cposupport/pt
簡體中文：	http://www.hp.com.cn/go/support
西班牙語：	http://www.hp.com/cposupport/es
繁體中文：	http://support.hp.com.tw/psd

從 HP 貼心服務線上方式，您可以連結到 **HP 貼心服務使用者論壇**和 **HP 貼心服務電子郵件**。

HP 貼心服務使用者論壇

歡迎訪問介面友好、訊息廣博的使用者論壇。登出我們的線上使用者論壇後，可以僅查看其他 HP 使用者留下的訊息，尋找您所需要的答案。您還可以提出問題，以後再查看其他有經驗使用者和系統管理員回饋的觀點和建議。

HP 貼心服務電子郵件方式

您可以透過電子郵件連接到 HP，並從 HP 貼心服務技術人員得到個別答覆。通常在接收到郵件後的 24 小時內您可以得到答覆（節假日除外）。這對於那些非緊急的問題是個不錯的選擇。

HP 貼心服務語音提示方式（僅限美國）

對於 HP DeskJet 印表機的常見問題，一個快捷而簡便的方式是撥打免費自動語音提示電話：
(877) 283-4684。

印表機軟體

印表機軟體（即印表機驅動程式）可使印表機和電腦進行通訊。HP 可支援 Windows 3.1x、95、98、NT 4.0 和 Windows 2000 的印表機軟體和軟體升級。有關

MS-DOS 印表機軟體的訊息，請與軟體廠商聯繫。取得印表機軟體有幾種方法：

	在美國和加拿大	世界其他地區
首次安裝？	<ul style="list-style-type: none">造訪 HP 貼心服務線上方式 網站，下載印表機軟體。請參閱第 53 頁中的 HP 網站網址。使用其他裝有光碟機的電腦製作安裝軟式磁碟。可以透過撥打電話 (661) 257-5565，訂購用 3.5 英吋軟式磁碟提供的印表機軟體。您需要支付一定的遞送和處理費用。磁碟中不提供光碟上的贈送軟體。	<ul style="list-style-type: none">透過造訪 HP 貼心服務線上方式 網站，下載印表機軟體。請參閱第 53 頁中的 HP 網站網址。使用其他裝有光碟機的電腦製作安裝軟式磁碟。要製作軟式磁碟，請啟動印表機安裝程式。顯示開啓螢幕後，選擇「製作印表機軟體磁碟 (Make diskettes of your printer software)」，然後按照螢幕提示操作。
需要升級軟體嗎？	<ul style="list-style-type: none">透過造訪 HP 貼心服務線上方式 網站，下載印表機軟體。請參閱第 53 頁中的 HP 網站網址。可以透過撥打電話 (661) 257-5565，訂購用 3.5 英吋軟式磁碟提供的印表機軟體。軟體升級需要支付光碟成本價和運輸費。	<ul style="list-style-type: none">透過造訪 HP 貼心服務線上方式 網站，下載印表機軟體。請參閱第 53 頁中的 HP 網站網址。請打電話給離您最近的 HP 貼心服務中心。如需電話號碼請參閱第 55 頁。



HP 貼心服務電話方式

	地區	電話支援 *
DeskJet 840C Series	北美 (包括加拿大)	按價收費
	亞洲太平洋地區	90 天
	歐洲	6 個月
	拉丁美洲	1 年

* 在其他不同的地區可能需要支付長途電話費。

打電話尋求說明前，請確認：

- 1 您已查看了「快速入門」海報，本「使用者指南」以及「參考手冊」中的安裝和疑難解答提示。
- 2 您已透過 **HP 貼心服務線上方式**取得產品說明訊息。請參閱第 53 頁中的 HP 網站網址。
- 3 若您在美國，請撥打 **HP 貼心服務語音提示**，我們的免費自動服務熱線 (877) 283-4684，以獲得有關 HP DeskJet 印表機的常見問題解答。

4 如果您使用上述方法仍不能解決問題，那麼請在電腦和印表機前撥電話給 HP 服務技術人員。在呼叫之前，請準備好下列訊息：

- 印表機序號（該標籤在印表機的背面）。

- 印表機型號（該標籤在印表機前面）。

- 電腦型號。

- 印表機軟體和軟體程式版本（如有必要）。

這樣我們可以立即幫您解決問題。

請參閱下表中您的國家的 **HP 貼心服務中心** 電話號碼。

• 非洲 / 中東	41 22/780 41 11
• 阿根廷	(541) 778-8380
• 澳大利亞	+61 3 8877 8000
• 奧地利	43 (0) 660 6386
• 比利時（荷蘭語）	32 (0)2 62688 06
• 比利時（法語）	32 (0)2 62688 07
• 巴西	011 829-6612
• 加拿大	(905) 206-4663
• 智利	800 36 0999
• 中國	8610-65645959
• 捷克共和國	42 (2) 471 7321
• 丹麥	45 (0) 39 294099
• 芬蘭	358 (9) 2034 7288
• 法國	33 (0) 143623434
• 德國	49 (0) 180 532 6222
• 希臘	30 1 689 64 11
• 香港	(800) 96 7729
• 匈牙利	36 (1) 252 4505
• 印度	91 11 682 60 35
• 印度尼西亞	6221 350 3408
• 愛爾蘭	353 (0) 1662 5525
• 以色列	972-9-9524848
• 義大利	39 (0) 264 10350

• 日本，東京	81 3 3335-8333
• 日本，大阪	81 6 6838 1155
• 韓國	02 3270 0700
• 馬來西亞	03 2952566
• 墨西哥 D.F.	258 9922
• 墨西哥，瓜達拉哈拉	01 800 472 6684
• 中東 / 非洲	41 22/780 41 11
• 荷蘭	31 (0) 20 606 8751
• 紐西蘭	(09) 356-6640
• 挪威	47 (0) 22 116299
• 菲律賓	65 272 5300
• 波蘭	(+48) 22 519 06 00
• 葡萄牙	351 (0) 1 318 00 65
• 俄羅斯	7095 923 50 01
• 新加坡	65 272 5300
• 西班牙	34 (9) 02321 123
• 瑞典	46 (0) 8 6192170
• 瑞士	41 (0) 84 8801111
• 中國台灣	886 2-2717-0055
• 泰國	(66-2) 661 4011
• 土耳其	90 1 224 59 25
• 英國	44 (0) 171 512 5202
• 美國	(208) 344-4131
• 委內瑞拉	800 47 888
• 委內瑞拉，加拉加斯	207 8488

免費電話支援期以外

您仍可得到 HP 的收費服務。價格如有變動，恕不另行通知。(Internet 上的 **HP 貼心服務線上方式**說明 (參閱第 52 頁) 仍可免費獲得！)

- 若您在美國，可撥打電話 (900) 555-1500 快速解決問題解答。計費從電話接通產品服務技術人員開始，費用為每分鐘 2.50 美元。
- 在加拿大或美國，如果您預計通話時間會超過十分鐘，則請撥打電話 (800) 999-1148。費用是每次 25 美元，用 Visa 卡或 MasterCard 付費。
- 如果在您的電話呼叫期間，經確定您的印表機需要維修，並且仍然在印表機的有限保證期限內 (參閱「參考手冊」中的「有限保證期限」)，您將不需要支付電話支援服務費。但是，對於未提供上述免費電話號碼的國家，使用者可能需要支付正常的長途電話費。
- 如果您在美國和加拿大之外，請呼叫離您最近的 **HP 貼心服務中心**。

延長保證期的方式

如果您想延長廠商提供的保證期限，可採取以下方式：

- 向您的經銷商諮詢延長保證期限的事宜。
- 若您的經銷商沒有提供服務合約，請直接打電話給 HP，索取「HP 服務合約」。在美國，撥打電話 (800) 446-0522；在加拿大，撥打電話 (800) 268-1221。對於美國或加拿大之外的 HP 服務合約，請與當地的 HP 銷售部門聯繫。



HP 貼心服務：維修

您的印表機若需維修，請打電話給 **HP 貼心服務中心**。有經驗的產品服務技術人員將會分析原因，進行維修。在印表機的有限保證期限內，維修服務免費。在保證範圍之外，需按維修時間和材料收費。

附錄

現在，我們已討論了印表機的某些相關內容。如果您需要了解有關印表機和印表機耗材的某些基本常識，請閱讀以下內容。

HP DeskJet 工具箱

使用「**HP DeskJet 工具箱**」可清潔印表機、尋找訊息和列印測試頁。如要找到「**HP 工具箱**」，可參照 Windows 系統的說明。

對於 Windows 95、98 和 NT 4.0：

按一下「**開始**」>「**程式集**」>「**HP DeskJet 840C Series**」>「**HP DeskJet 840C Series 工具箱**」。

如果「**HP 工具箱**」已開啓，按一下螢幕底部工作列上的「**HP 工具箱**」按鈕。

按一下某選項，然後按照螢幕提示進行操作。


透過啓用「**硬體 ECP**」也許可提高相片列印速度。按一下「**架構**」標籤，然後選取「**嘗試使用硬體 ECP**」。使所作的變更生效並列印相片。

按一下此處可開啓使用指南。

按一下此處可校正印墨匣。

按一下此處可清潔列印墨匣。

按一下此處可列印測試頁。

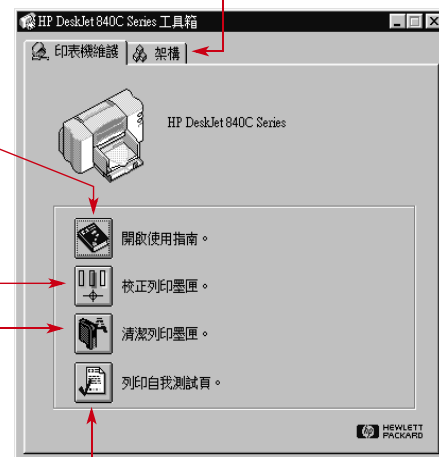

列印墨匣

每個 HP 列印墨匣都是一個獨立的插入式油墨消耗品。該印表機用兩個列印墨匣工作。一個是黑色，另一個是三色。HP 印表機和列印墨匣一起運作，始終以出色的品質列印出清晰、鮮明的效果。

更換列印墨匣

注意：在購買更換用的列印墨匣時，請仔細檢查其部件號，以確保買到正確的印表機墨匣。



840C、842C 和 843C 需要：

 黑色 HP No. [15]（等同於 C6615 Series）

 三色 HP No. [17]（等同於 C6625 Series）

注意：列印墨匣油墨用完後，請將空墨匣留在墨匣底座中，直到更換時再取出。只安裝一個列印墨匣，印表機將不能列印。


要更換列印墨匣：

- 1 要使用列印墨匣底座，請按「電源」 按鈕開啓印表機電源。
- 2 開啓頂蓋。底座移動到可使用的位置，並且「列印墨匣」 指示燈閃爍。
- 3 提起底座門鎖。
- 4 從底座中取出列印墨匣，將其丟棄。


警告

將新的和用過的列印墨匣放到兒童無法觸及的地方。

- 5 拆掉新列印墨匣的包裝，小心地撕掉其上的保護帶。

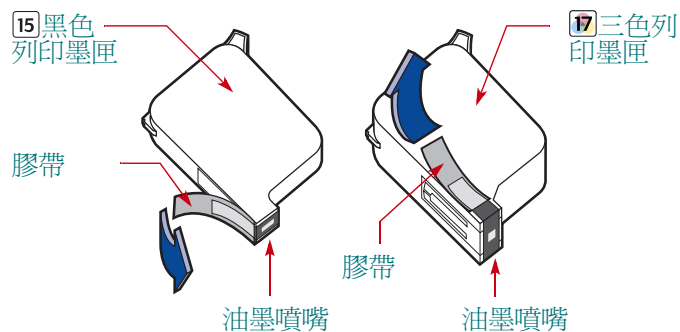

- 6 將列印墨匣緊推到列印墨匣底座中。

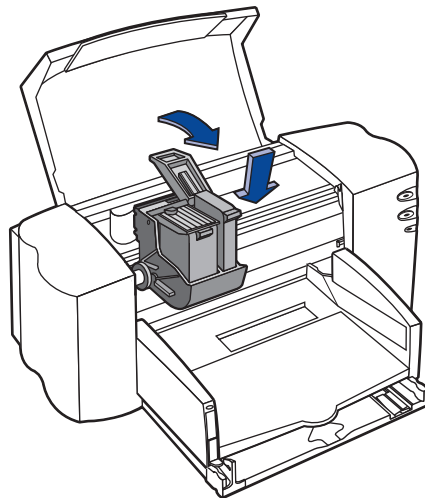


警告 切勿觸摸列印墨匣油墨噴嘴或銅觸頭。觸摸這些部位會引起堵塞、不噴墨和電路接觸不良。同時，請不要拆除銅片；它們用於連通電路。

- 7 關閉底座門鎖。關閉門鎖時將可感覺到有阻力。門鎖完全閉合時，會聽到「喀嗒」一聲。

8 關閉頂蓋。

此時可聽到底座的機械裝置在移動，返回印表機右側的初始位置。

- 9 若載入新列印墨匣後，「列印墨匣」 指示燈一直閃爍，請檢查列印墨匣上的部件號，確認墨匣是否裝對。有關部件號請參閱第 59 頁。

儲存列印墨匣

要確保列印墨匣的完美列印品質：

- 使用之前，所有列印墨匣應密封包裝，儲存於室溫下（60-78 華氏溫度或 15.6-26.6 攝氏溫度）。
- 列印墨匣安裝後，需一直放在底座中，以免油墨乾化、阻塞。
- 將未密封的列印墨匣存放在密封塑膠容器中。
- 在列印任務結束，列印墨匣底座返回印表機右側的初始位置之前，**切勿**拔掉印表機電源。如果列印墨匣未定位於初始位置，油墨將會乾掉。
- 拔出電源線或關閉與之相連的電源帶之前，請關閉印表機，讓列印墨匣返回到印表機右側以封住墨匣噴嘴。

清潔列印墨匣。

清潔列印墨匣可改進列印品質。

如果您的列印頁中缺行或缺少點，請執行下面的步驟

1。如果列印頁中有油墨條紋，請執行步驟 2。



步驟 1：修正遺失的線條或點

當列印的文字或圖形中遺失線條或點時，請按圖示清潔列印墨匣。列印墨匣可從「HP 工具箱」中清潔。


注意：請勿進行不必要的清潔列印墨匣操作，因為這樣會浪費油墨，並縮短列印墨匣壽命。

要從「HP 工具箱」清潔列印墨匣：

- 1 開啓「**HP DeskJet 工具箱**」。有關如何尋找「HP DeskJet 工具箱」的說明，請參閱第 58 頁。
- 2 按一下「**印表機服務**」標籤。
- 3 按一下「**清潔列印墨匣**」，然後按照螢幕提示操作。

如果按照該順序操作後列印品質有改進但還不夠理想，請重複上述步驟。按一下上一清潔螢幕中的「**再次清潔**」按鈕。

如果上述操作過程不能改進列印品質，那麼您的列印墨匣可能是油墨不足。請更換列印墨匣（參閱第 59 頁）。如果問題仍然存在，請繼續進行步驟 2。

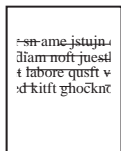

步驟 2：消除油墨條紋。

如果 HP DeskJet 印表機在灰塵較多的環境下工作，因印表機內聚集雜物，列印時偶爾會出現油墨條紋或字跡塗抹。這些雜物可能是灰塵、頭髮、地毯的絨毛或織物纖維。只要定期在印表機的以下兩個部分清除雜物，即可避免或排除此類故障：列印墨匣和列印墨匣底座。

需要的材料

在開始操作之前，請確認準備好下列材料：

- 棉籤，或其他可避免產生碎片或纖維脫落的柔軟布料（如一塊乾淨的棉布）。
- 經過蒸餾、過濾的水或瓶裝水（自來水可能帶有雜質，會損壞列印墨匣）。
- 工作時放置列印墨匣用的小塊紙或紙巾。


注意

請小心，不要將油墨沾染到手上、衣服上。

手動清潔列印墨匣和列印墨匣底座的操作步驟如下：

1 取下列印墨匣

- 開啓印表機電源並掀開印表機頂蓋。
- 墨匣底座移動到印表機中間。
- 列印墨匣移到印表機中間後，**拔出**印表機背面的黑色電源線。

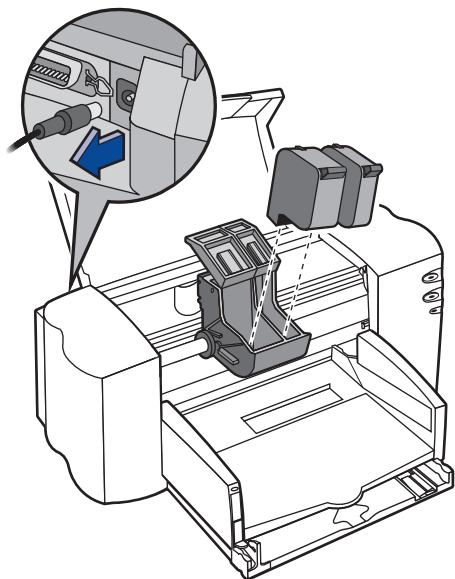

- 取出列印墨匣，將其寬邊向下，放到小塊紙上。

警告

將新的和用過的列印墨匣放到兒童無法觸及的地方。


注意

列印墨匣從印表機中取出後，在外面放置的時間不能超出30分鐘。

注意：應確保不觸及油墨噴嘴或銅觸點。觸摸這些部位，會引起油墨堵塞、不噴墨、或電路接觸不良。

2 清潔列印墨匣


- 用乾淨棉籤沾取蒸餾水，並**擠掉**多餘水分。
- 握住黑色列印墨匣的彩色罩。
- 清潔列印墨匣**表面和邊緣**，如圖所示。
切勿擦拭噴嘴板。

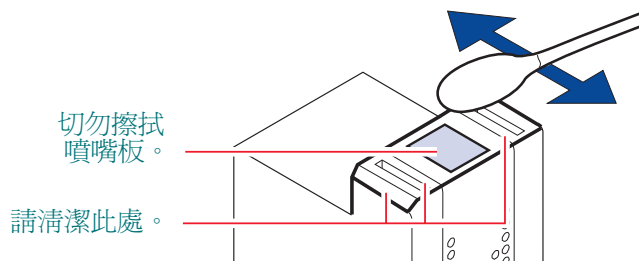

- 請將列印墨匣拿到亮處，查看正面和邊緣是否有纖維聚集。如果纖維還未清除，請重複 2a 到 2c 的步驟。
- 對於三色列印墨匣，請用一塊乾淨（不帶任何雜物）弄濕的棉籤重複 2a 到 2d 步驟。

3 清潔列印墨匣底座

- 將印表機放置在眼睛高度的位置。
- 找到支撐列印墨匣的底座，再找到底座底部的三個黑色鉤狀臂。
- 使用乾淨、濕潤的棉籤從後往前擦拭每個鉤狀臂底部的**平面部分**（著色區域）。反覆擦拭，直到乾淨棉籤上無墨痕為止。

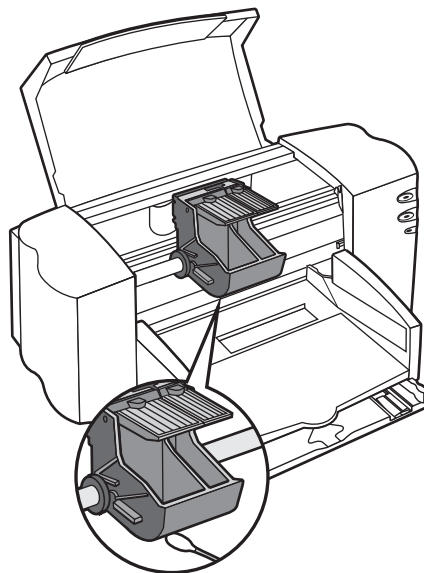

4 重新安裝列印墨匣。

- 重新安裝列印墨匣，然後關閉印表機頂蓋。
- 將電源線重新插入印表機背面。
- 列印測試頁。在「HP 工具箱」的「印表機服務」標籤中，按一下「**列印測試頁**」。
- 檢查列印結果有無油墨條紋。

注意：此操作應可去除會造成列印油墨條紋的所有絨毛。但纖維絨毛還可能有些遺留。如果列印結果中還有條紋，請重複該過程，直到測試結果清晰、鮮明為止。該操作過程和其他維護技巧都可從 HP 貼心服務網站找到，網址為：

列印墨匣重新裝填油墨引起的損壞

要使印表機獲得最佳列印品質，Hewlett-Packard 建議 HP DeskJet 印表機僅使用原裝 HP 消耗品，包括原裝廠商生產的 HP 列印墨匣。


注意

由於改裝 HP 列印墨匣或重新裝填油墨引起的損壞，被明確排除在 HP 印表機保證範圍之外。

注意：在購買更換用的列印墨匣時，請仔細檢查其部件號，以確保買到正確的印表機墨匣（參閱第 59 頁）。

對齊列印墨匣

每次更換或重裝列印墨匣時，必須使用印表機軟體校準黑色和三色列印墨匣。這樣可確保列印相同圖形或同一行文字時，黑色和三色油墨是對齊的。

- 1 確認已開啓印表機電源，並且「電源」指示燈已亮。
- 2 確認印表機進紙盤中裝有普通紙張。
- 3 開啓「**HP DeskJet 工具箱**」。（請參閱第 58 頁的「HP DeskJet 工具箱」。）
- 4 按一下「**印表機服務**」標籤。然後按一下「**對齊列印墨匣**」。請按照電腦螢幕提示進行操作。

維護印表機

- 用濕潤的軟布擦除印表機外部的灰塵、污跡和墨跡。
- 印表機內部無須擦拭。印表機內部不要沾上液體。
- 切勿給列印墨匣架的滑動杆加入潤滑劑。對於新購的印表機，當墨匣底座在印表機內移動時，通常會有些噪音。不斷使用後，印表機的噪音會逐漸減小。

提高印表機性能

印表機的列印速度和整體性能受幾種因素影響：

- 電腦中的記憶體大小決定了從電腦發送文件到印表機的速度。增加電腦中的記憶體數量，可以提高該速度，同時還可以讓您在列印時更有效地進行其他工作。
- 若列印文件時所用的印表機驅動程式不同，可能會造成列印品質的顯著差異。請確保正在使用的 **HP** 印表機驅動程式，是專門為您的印表機設計的最新版本。有關獲取升級後印表機驅動程式的訊息，請參閱第 54 頁，「印表機軟體」。
- 文件的大小和複雜性會造成印表機性能的差異。含圖形和相片的文件通常比僅含文字的文件要複雜些，因此列印速度會比較慢。
- 電腦的處理速度決定了從電腦發送文件到印表機的速度。
- 電腦硬碟中的可用空間對列印速度也有影響。如果電腦的可用空間低於 **100 MB**，它處理列印文件的時間會長一些。

- 同時在電腦中使用很多軟體程式會降低列印速度，因為它們都在使用電腦的記憶體。因此，應盡量限制同時開啓的程式或文件數量。

最小列印頁邊

印表機不能列印到頁面的特定區域之外，所以必須確保您的文件落在可列印範圍之內，也就是說，對於列印所用的特定尺寸紙張，文件內容必須在該紙張的上下左右頁邊範圍之內。

紙張尺寸	左頁邊和頁邊	上頁邊	下頁邊
A4 尺寸紙	3.2 公厘	3.2 公厘	3.2 公厘
Letter, Legal 和 Executive 尺寸	0.25 英吋	0.04 英吋	0.46 英吋
A5 和 B5 尺寸	3.2 公厘	1.0 公厘	11.7 公厘
卡片 (3x5 英吋, 4x6, 5x8)	0.125 英吋	0.04 英吋	0.46 英吋
卡片 (A6)	3.2 公厘	1.0 公厘	11.7 公厘
Hagaki 明信片	3.2 公厘	1.0 公厘	11.7 公厘
長條紙: A4 尺寸 (8.27 x 11.7 英吋)	3.2 公厘	0.00 公厘	0.00 公厘
長條紙: Letter 尺寸 (8.5 x 11 英吋)	0.125 英吋	0.0 英吋	0.0 英吋

	左頁邊	右頁邊	上和下頁邊
信封	1.0 公厘 (0.25 英吋)	11.7 公厘 (0.46 英吋)	3.2 公厘 (0.125 英吋)

DOS 頁邊會有所不同。如需詳細內容，請參閱您的 DOS 程式手冊。

系統要求

確保您的電腦滿足以下系統要求：

操作系統	最低處理器速度	記憶體要求	硬碟可用空間要求
Microsoft Windows NT 4.0	Pentium 66 MHz	32 MB	40 MB
Microsoft Windows 95 或 98	Pentium 66 MHz	16 MB	40 MB
Windows 3.1x	Pentium 66 MHz	8 MB	40 MB
MS-DOS 3.3 或更高版本	486 處理器	4 MB	5 MB

消耗品和附件

如需訂購訊息，請參閱第 71 頁。

部件 / 消耗品 附件	HP 再訂購 編號
----------------	--------------

列印墨匣

DeskJet 840C、842C、843C

 黑色列印墨匣	C6615 Series
 三色列印墨匣	C6625 Series

* 在購買更換用的列印墨匣時，請仔細檢查其部件號，以確保買到正確的印表機墨匣。

電纜

符合 IEEE 1284 標準的 HP 並列介面電纜 (帶有一個 1284-A 電腦連接埠接頭和一個 1284-B 印表機連接埠接頭)

2 米長	C2950A
3 米長	C2951A

HP USB 相容介面電纜

2 米長	C6518A
------	--------

電源適配器 (全球適用)	C6409-60014
--------------	-------------

部件 / 消耗品 附件	HP 再訂購 編號
----------------	--------------

電源線 (用於全球範圍適用的電源適配器)

美國，加拿大，巴西， 拉丁美洲，沙屋地阿拉伯	8120-8330
日本	8120-8336
英國	8120-8341
新加坡，馬來西亞， 中東，香港	8120-8719
南非	8120-8347
印度	8120-8345
澳大利亞	8120-8337
阿根廷	8120-8434
中國，中國台灣，菲律賓	8120-8346
韓國	8120-8339
歐洲，約旦，黎巴嫩， 以色列，北非，俄羅斯 波羅的海國家，泰國， 印度尼西亞，加勒比海地區， 拉丁美洲	8120-8340

其他替換件

電纜檢修蓋 (I/O 蓋)	C6409-40014
清潔檢修蓋組件	C4557-60076

部件 / 消耗品 附件	HP 再訂購 編號
----------------	--------------

Windows 版「參考手冊」

大多數 HP 印表機文件都可透過下列網址查看和列印：

http://www.hp.com/support/home_products

阿拉伯語	C6419-90025
捷克語	C6419-90027
丹麥語	C6419-90026
荷蘭語	C6419-90037
英語	訂購時需要產品編號
芬蘭語	C6419-90026
法語	訂購時需要產品編號
德語	C6419-90038
希臘語	C6419-90028
希伯來語	C6419-90028
匈牙利語	C6419-90027
義大利語	C6419-90025
朝鮮語	C6419-90031
挪威語	C6419-90026
波蘭語	C6419-90027
葡萄牙語	訂購時需要產品編號
俄語	C6419-90028
簡體中文	C6419-90031
斯洛伐克語	C6419-90027
斯洛維尼亞語	C6419-90027
西班牙語	訂購時需要產品編號
瑞典語	C6419-90026
泰國語	C6419-90031
繁體中文	C6419-90031
土耳其語	C6419-90027

部件 / 消耗品 附件	HP 再訂購 編號
----------------	--------------

紙張材質 **

HP 亮白噴墨紙

European A4 : 500 張	C1825A
European A4 : 200 張	C5977A
U.S. letter : 200 張	C5976A
U.S. letter : 500 張	C1824A

HP 特級噴墨紙

European A4 : 200 張	51634Z
U.S. letter : 50 張	51634Y

HP 高級小冊子和傳單紙

U.S. letter : 50 張	C6955A
--------------------	--------

HP 相片紙

Asian A4 : 20 張	C6765A
European A4 : 20 張	C1847A
U.S. letter : 20 張	C1846A

HP 高級相片紙

Asian A4 : 15 張	C6043A
European A4 : 15 張	C6040A
U.S. letter : 15 張	C6039A

HP 特級噴墨投影片

European A4 : 20 張	C3832A
European A4 : 50 張	C3535A
U.S. letter : 20 張	C3828A
U.S. letter : 50 張	C3834A

部件 / 消耗品 附件	HP 再訂購 編號
----------------	--------------

紙張材質 (續)

HP 特級噴墨快乾投影片

European A4 : 50 張	C6053A
U.S. letter : 50 張	C6051A

HP 長條紙

European A4 : 100 張	C1821A
U.S. letter : 100 張	C1820A

HP 賀卡紙

(預先折成四折)

European A4 : 20 張, 20 個信封	C6042A
U.S. Letter : 20 張, 20 個信封	C1812A

HP 賀卡紙

(預先折成四折)

European A4 : 10 張, 10 個信封	C6045A
U.S. Letter : 10 張, 10 個信封	C6044A

HP 高級光面 Hagaki 卡片

Hagaki 卡片 : 20 張卡片	C6575A
--------------------	--------

HP T 恤熱轉印紙

European A4 : 10 張	C6050A
Asian A4 : 10 張	C6065A
U.S. letter : 10 張	C6049A

HP 可重複張貼的大型圓狀噴墨張貼紙

U.S. letter : 10 張 (90 份張貼紙)	C6822A
------------------------------	--------

HP 可重複張貼的大型方形噴墨張貼紙

U.S. letter : 10 張 (90 份張貼紙)	C6823A
------------------------------	--------

** 特殊材質的供應情況因國家而異。

訂購訊息

要訂購印表機消耗品或配件，請與最近的 HP 經銷商電話聯繫，或按如下號碼直接打電話給「HP DIRECT」，以獲得快運服務。

在美國，您可直接從 HP 網站 **www.hpshopping.com** 購買消耗品和配件，也可撥打 HP 購物村電話 1-888-999-4747 購買。

- **阿根廷：**(54 1) 787-7100
傳真：(54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina
Montañeses 2150 1428
布宜諾斯艾利斯，阿根廷
- **澳大利亞 / 紐西蘭** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road Wanchai, 香港
- **奧地利東南部地區** (43-0222) 25 000, ext. 755
傳真：(43-0222) 25 000, ext. 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf Lieblg. 1
A-1222 Wien
- **比利時：**02/778 3092 (或 3090, 3091)
傳真：02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV

- 100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
1200 BRUXELLES
- **巴西**：Centro de Informacoes HP
Grande São Paulo：822-5565
Demais Localidades: 0800-157751
傳真：(011) 829-7116
Centro de Informacoes HP
Hewlett-Packard Brasil S.A.
Caixa Postal 134, Rua Clodomiro
Amazonas, 258
CEP 04534-011, São Paulo - SP
 - **加拿大**：(800) 387-3154, (905) 206-4725
傳真：(905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
多倫多：(416) 671-8383
 - **智利**：(56 2) 203-3233
傳真：(56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Las Condes, Santiago, Chile
 - **丹麥**：45 99 14 29
傳真：42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
 - **芬蘭**：(90) 8872 2397
傳真：(90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
 - **法國**：(1) 40 85 71 12
 - 傳真：(1) 47 98 26 08
EuroParts
77 101 avenue du Vieux Chemin
de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
 - **德國**：07031-145444
傳真：07031-141395
Hewlett-Packard GmbH,
HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
 - **國際銷售分部** (41) 22 780 4111
傳真：(41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39 rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
GENEVE - SUISSE
 - **義大利**：02/9212.2336/2475
傳真：02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
 - **日本**：(03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chome,
suginami-ku
Tokyo 168-8585
 - **拉丁美洲總部**：(305) 267-4220
傳真：(305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
 - **墨西哥**：(52 5) 258-4600
 - 傳真：(54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #470
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210
México, D.F.
 - **荷蘭**：0 33 450 1808
傳真：0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
 - **挪威**：22735926
傳真：22735611
Hewlett-Packard Norge A/S,
Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
 - **西班牙**：1 6 31 14 81
傳真：1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Espanola S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
 - **瑞典**：8-4442239
傳真：8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
 - **瑞士**：056/279 286
傳真：056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN

英國：

+44 1765 690061

傳真：+44 1765 690731

Express Terminals, 47 Allhallowgate

Ripon, North Yorkshire

- +44 181 568 7100

傳真：+44 181 568 7044

Parts First, Riverside Works

Isleworth, Middlesex, TW7 7BY

- +44 1734 521587

傳真：+44 1734 521712

Westcoast, 28-30 Richfield Ave.

Reading, Berkshire, RG1 8BJ

- 美國：(800) 227-8164

- 委內瑞拉：(58 2) 239-4244/4133

傳真：(58 2) 207-8014

Hewlett-Packard de Venezuela C.A.

Tercera Transversal de Los Ruices Norte

Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela

Apartado Postal 50933, Caracas 1050

世界其他地區

- **Hewlett-Packard 公司**

Intercontinental Headquarters

3495 Deer Creek Road,

Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

語言代碼

語言代碼用於確定 *dosread.txt* 檔案在印表機軟體光碟中的位置，其列表如下：該文字檔案位於印表機軟體光碟的 \< 語言代碼 >\djcp\ 目錄下。

語言	代碼
簡體中文	chs
繁體中文	cht
捷克語	csy
丹麥語	dan
德語	deu
英語	enu
西班牙語	esm
芬蘭語	fin
法語	fra
匈牙利語	hun
義大利語	ita
韓語	kor
荷蘭語	nld
挪威語	non
波蘭語	plk
葡萄牙語	ptb
俄語	rus
瑞典語	svc
泰國語	tha

DeskJet 印表機環境屬性

環境聲明

Hewlett-Packard 正不斷改進 HP DeskJet 印表機的設計和製造流程，盡可能減小在製造、運輸和使用時對辦公環境及周圍人群的不良影響。Hewlett-Packard 還採取了某些措施以盡量減少處理廢舊印表機所帶來的負面影響。

節省資源

臭氧：在 HP 印表機的生產過程中，不再使用破壞臭氧層的化學產品（如 CFC）。

部件數量：早在產品設計中，就考慮到盡可能地減少印表機零件的使用數量，降低成本的同時還簡化對印表機報廢後的處理。

印表機包裝：本印表機的包裝材料選材力求在盡可能減少環境污染、提高再生利用率的同時，以最低成本提供最佳的生態保護。堅固的 HP DeskJet 印表機設計有助於減少包裝材料和降低印表機的損傷率。

再生利用

該印表機的設計中已考慮到資源的再生利用。設計時用料盡可能地減少，且不同材料易於分辨。使用常用工具即可方便地找到、檢修和拆卸緊固件和連接件。重要部件都設計在可迅速找到的位置，以便於快速拆卸和修理。塑膠部件在主要設計中不超過兩種顏色，以增加再生利用的可用性。

塑膠材料：所有以塑膠為主的零件都標有與塑膠內容有關的標識，以便於產品再生利用。

印表機和列印墨匣：在有些國家，Hewlett-Packard 採取了某些鼓勵措施回收印表機和列印墨匣，以進行資源的再利用並徹底保護環境。有關詳情請致電 Hewlett-Packard 代表處諮詢。

紙張：該印表機適合使用再生紙作為列印材質。每個國家的再生紙可用性有所不同，所有手冊的印刷均使用再生紙。

節約能源

該印表機的設計充分考慮了節約能源問題。備用模式下，該印表機耗電小於 5 瓦。作為 ENERGY STAR（能源之星）的合作伙伴，Hewlett-Packard 公司確保該產品符合「能源之星」有關能源效率方面的規格要求。



閒置狀態能量消耗：印表機閒置狀態下，仍需消耗最小的能量。關閉印表機並從電源處拔出電源線，印表機便不再有能量消耗。